SAMSUNG

SM-A700F
SM-A700FD
SM-A700H

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 06/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

7 Komplekta saturs
8 Ierīces izkārtojums
10 SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana
18 Atmiņas kartes izmantošana
21 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
21 Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Pamatinformācija

22 Skārienekrāna lietošana
25 Sākuma ekrāna izkārtojums
29 Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi
32 Programmu atvēršana
32 Programmu instalēšana un atinstalēšana
34 Teksta ievade
37 Ekrāna uzņemšana
37 Mani Faili
38 Enerģijas taupīšanas funkcija
39 Palīdzības informācijas skatīšana

Tīkla savienojamība

40 Mobilie dati
40 Wi-Fi
41 Piesaiste un mobilais tīklājs

Kustības un lietojamības funkcijas

43 Kustības un žesti
46 Vairāki logi
52 Darbība ar vienu roku
53 Skārienekrāna jutības palielināšana

Personalizēšana

54 Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana
56 Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
57 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
58 Privātais režīms
59 Vienkāršais režīms
60 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
61 Kontu iestatīšana

Tālrunis

62 Zvanu veikšana
64 Zvanu saņemšana
65 Iespējas zvana laikā

Kontakti

66 Kontaktu pievienošana
66 Kontaktu importēšana un eksportēšana
67 Kontaktu meklēšana

Ziņojumi un e-pasts

68 Ziņas
70 E-pasts

Kamera

72 Pamata uzņemšana
74 Uzņemšanas režīmi
77 Kameras iestatījumi

Galerija

79 Satura skatīšana ierīcē
80 Citās ierīcēs saglabāta satura skatīšana

Drošības palīdzība

81 Ārkārtas režīms
82 Palīdzības ziņojums

Noderīgas programmas un funkcijas

83 S Finder
83 S Planner
85 S Voice
86 Internets
87 Mūzika
89 Video
91 Pulkstenis
93 Kalkulators
93 Atgādne
94 Balss ierakstītājs
95 Dropbox
96 Flipboard
96 Radio
98 Google apps

Savienošana ar citām ierīcēm

100 Bluetooth
102 Wi-Fi Direct
104 NFC (modeļiem ar NFC funkciju)
106 S Beam (modeļiem ar NFC funkciju)
107 Ātrais savienojums
108 Screen Mirroring
110 Mobilā drukāšana

Ierīces un datu pārvaldnieks

111 Ierīces atjaunināšana
112 Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
113 Datu dublēšana un atjaunošana
113 Datu atiestatīšanas veikšana

Iestatījumi

114 Par iestatījumiem
114 Ātrie iestatījumi
114 Savienojumi
119 Ierīce
123 Personalizēšana
126 Sistēma
132 Programmas

Pielikums

133 Traucējummeklēšana
139 Akumulatora izņemšana (ja tas nav noņemams)

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
- Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Par ierīci**.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Darba sākšana

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

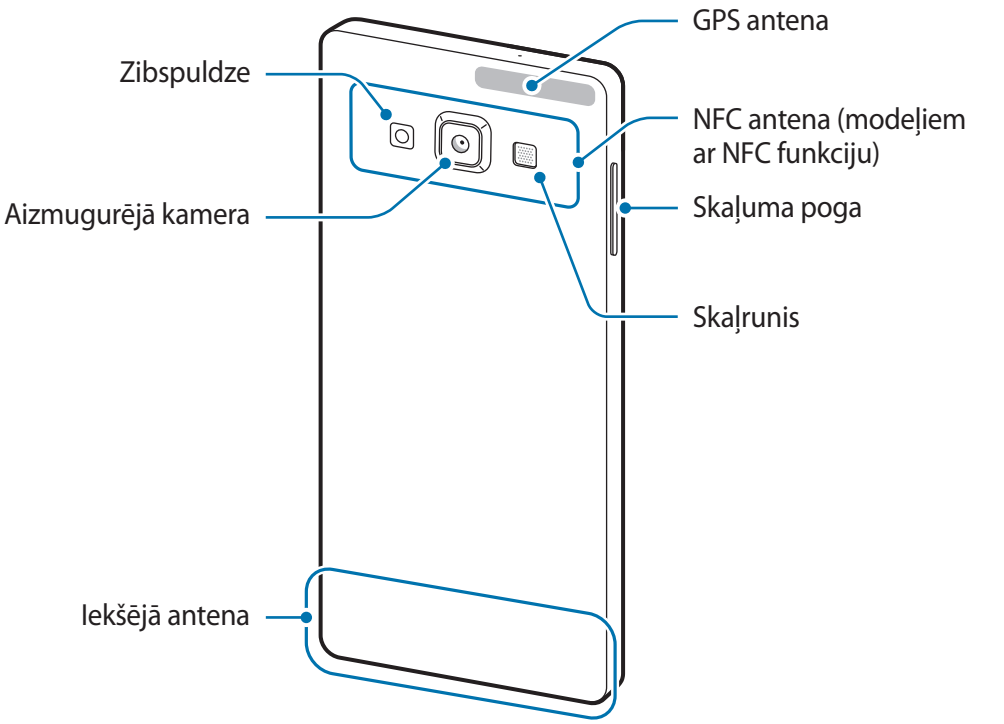

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās izmantotās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizēja ekrāna papildus iespējām.
	Sākuma	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet divreiz, lai palaistu **S Voice**. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

SIM vai USIM kartes un akumulatora lietošana

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai nano SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Ievietojiet izstumšanas adatu SIM kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**:

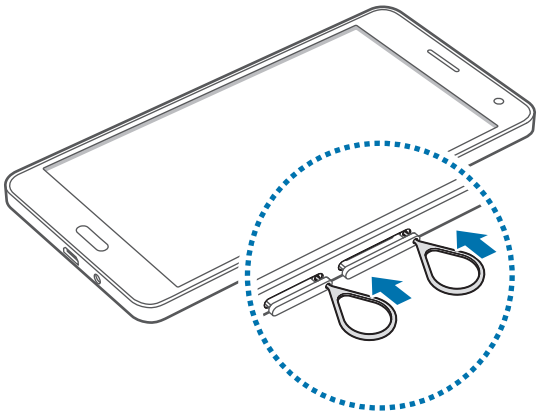

► **Modeļi ar vienu SIM karti**:

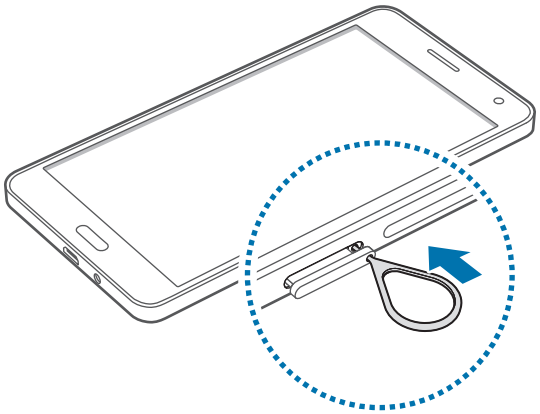

Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

2 Uzmanīgi izvelciet SIM kartes paliktni no SIM kartes paliktņa slota.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**:

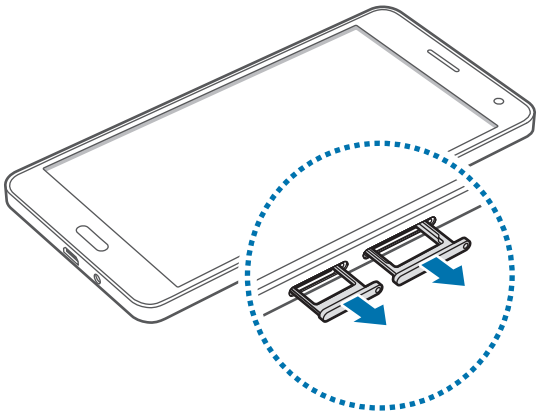

► **Modeļi ar vienu SIM karti**:

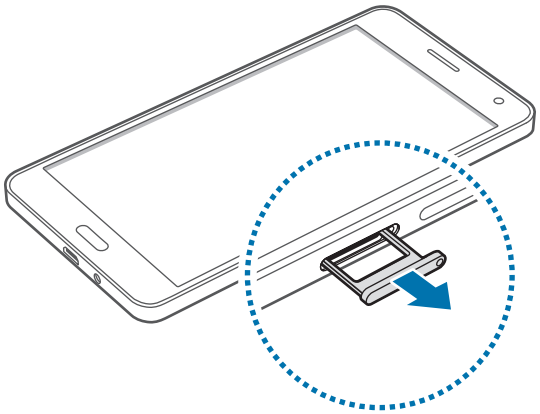

3 ► **Modeļi ar divām SIM kartēm**: ievietojiet SIM vai USIM karti SIM kartes paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

Ievietojiet primāro SIM vai USIM karti pirmajā SIM kartes slotā (1) un sekundāro SIM vai USIM karti — otrajā SIM kartes slotā (2).

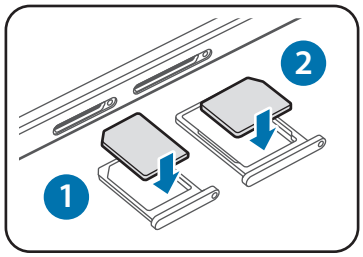

Otrais SIM kartes turētājs darbojas arī kā atmiņas kartes turētājs. Tomēr vienlaikus nevar ievietot gan SIM vai USIM karti, gan atmiņas karti.

► **Modeļi ar vienu SIM karti**: ievietojiet SIM vai USIM karti SIM kartes paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

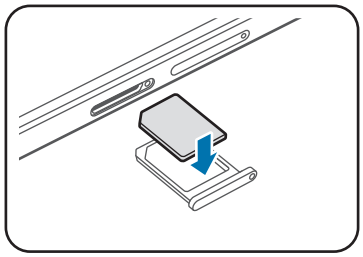

Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Ievietojiet SIM kartes paliktni atpakaļ SIM kartes paliktņa slotā.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**:

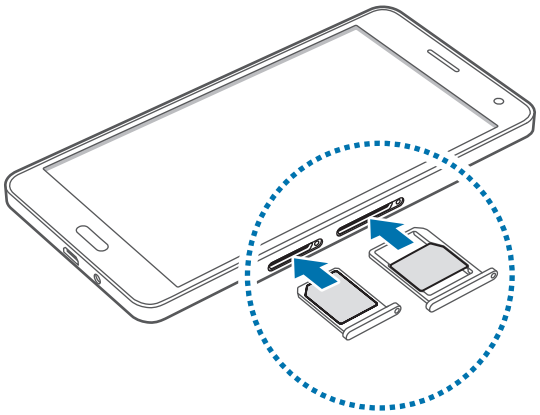

► **Modeļi ar vienu SIM karti**:

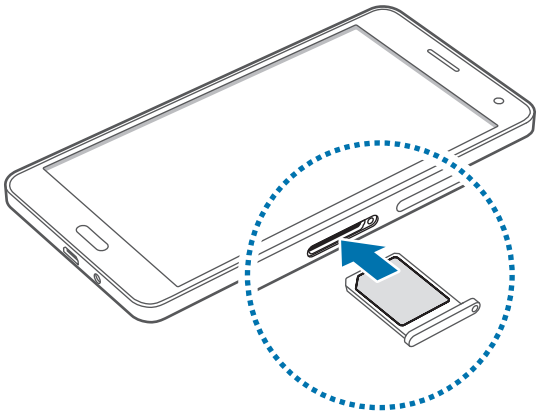

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Ievietojiet izstumšanas adatu SIM kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

2 Uzmanīgi izvelciet SIM kartes paliktni no SIM kartes paliktņa slota.

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**:

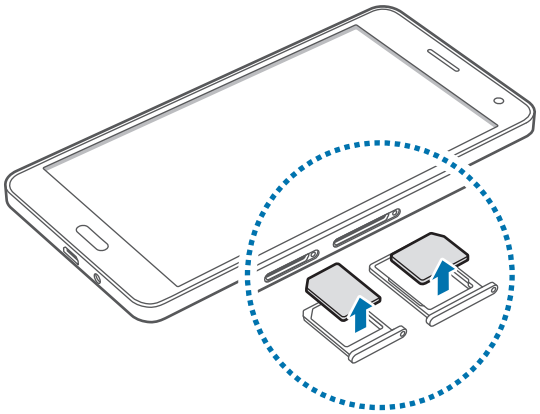

► **Modeļi ar vienu SIM karti**:

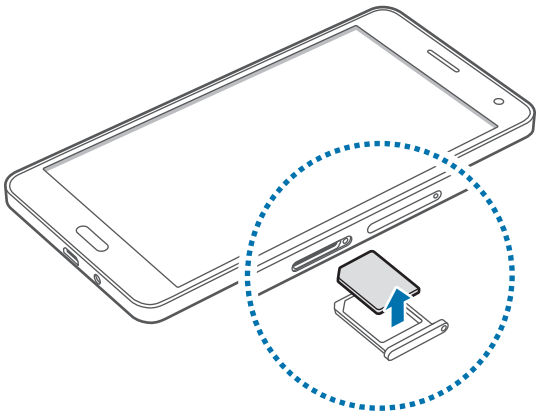

4 Ievietojiet SIM kartes paliktni atpakaļ SIM kartes paliktņa slotā.

Divu SIM vai USIM karšu lietošana (modeļiem ar divām SIM kartēm)

Ievietojot divas SIM vai USIM kartes, vienā ierīcē iespējams lietot divus tālruņa numurus vai pakalpojuma operatorus.

SIM vai USIM kartes aktivizēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **SIM kartes pārvaldnieks**. Izvēlieties SIM vai USIM karti un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

SIM vai USIM kartes parādāmā nosaukuma un ikonas maiņa

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **SIM kartes pārvaldnieks**. Izvēlieties SIM vai USIM karti un pieskarieties pie **Reģistrēt nosaukumu** vai **Izvēlieties ikonu**. Iestatiet katras kartes parādāmo nosaukumu un ikonu.

Pārslēgšanās starp kartēm

Ja ir aktivizētas abas SIM vai USIM kartes, paziņojumu panelī tiek parādītas kartes izvēles ikonas. Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties karti.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādei var izmantot arī datoru, to pievienojot ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

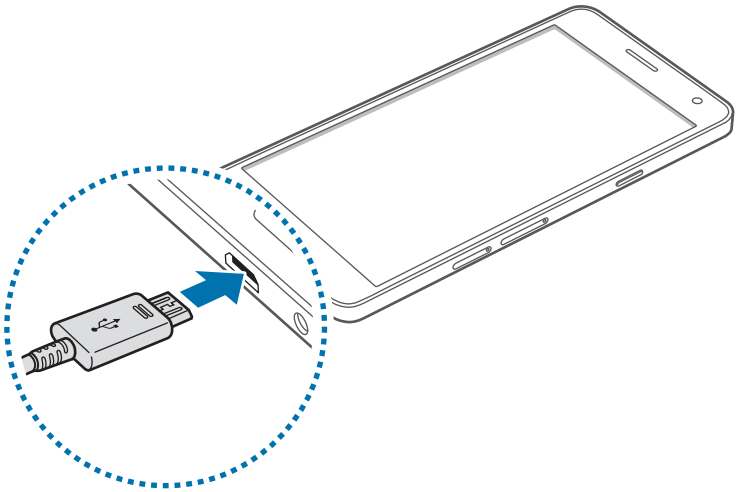

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Izmantojot uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas kartes uzstādīšana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija tiks parādīta mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

1 Ievietojiet izstumšanas rīku atmiņas kartes turētāja atverē, lai atbrīvotu turētāju.

2 Uzmanīgi izvelciet atmiņas kartes turētāju no atmiņas kartes turētāja slota.

3 Ievietojiet atmiņas karti atmiņas kartes turētājā tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

4 Ievietojiet atmiņas kartes turētāju atpakaļ atmiņas kartes turētāja slotā.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**:

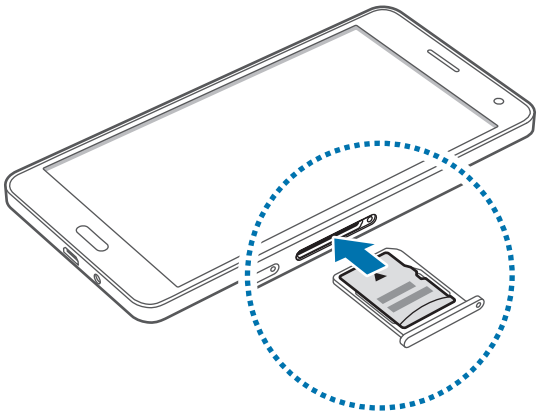

► **Modeļi ar vienu SIM karti**:

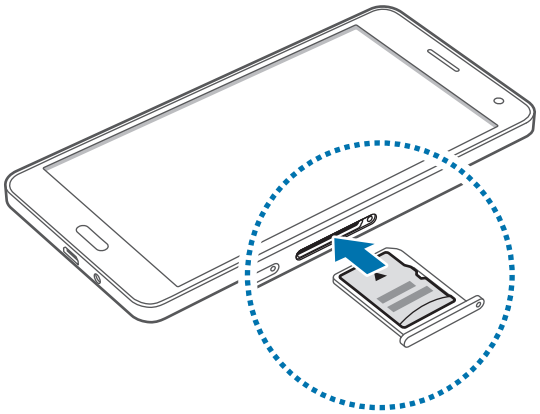

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Ievietojiet izstumšanas rīku atmiņas kartes turētāja atverē, lai atbrīvotu turētāju.

2 Uzmanīgi izvelciet atmiņas kartes turētāju no atmiņas kartes turētāja slota.

3 Izņemiet atmiņas karti.

4 Ievietojiet atmiņas kartes turētāju atpakaļ atmiņas kartes turētāja slotā.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādi var pazaudēt vai bojāt datus vai var arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu savu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas pogu ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās.

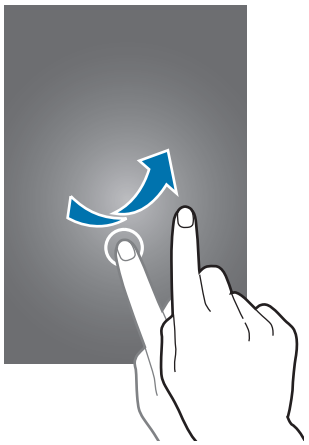

Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Pamatinformācija

Skārienekrāna lietošana

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.

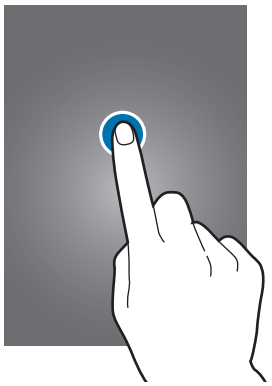

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

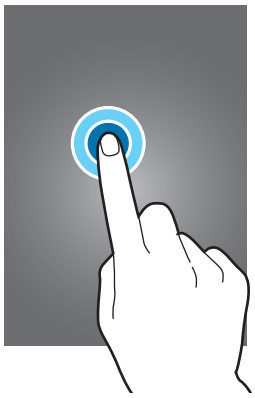

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

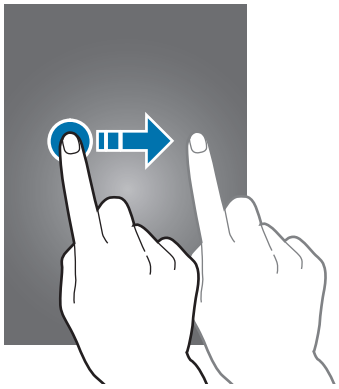

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

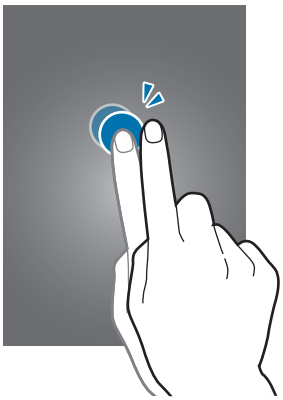

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

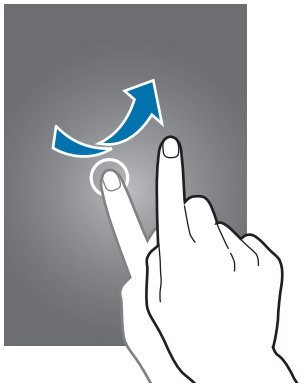

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

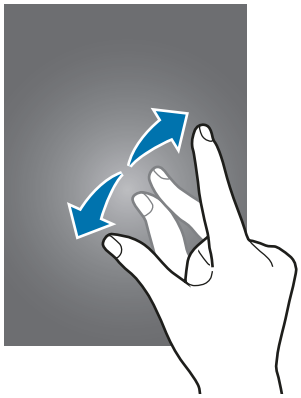

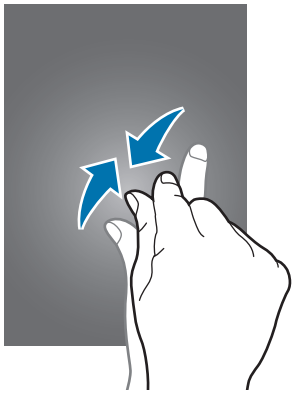

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.

Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu sākuma ekrānu, skatīt Sākuma ekrāna pārvaldīšana.

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu vai sakniebiet kopā savus pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Flipboard Briefing

Izmantojiet šo funkciju, lai skatītu jaunākos rakstus dažādās kategorijās. Izmantojot šo funkciju, varat saņemt jūs interesējošas ziņas.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie vai pavelciet uz labo pusi, lai atvērtu **Flipboard Briefing**.

2 Palaižot šo funkciju pirmoreiz, pieskarieties pie **START READING**.

3 Pavelciet uz augšu, lai pārlūkotu rakstus katrā ziņu kategorijā.

Lai deaktivizētu **Flipboard Briefing**, sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to. Tad, pieskarieties **Sākuma ekrāna iestatījumi** un noņemiet izvēli no **Flipboard Briefing**.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu programmu sarakstu, atsaucieties uz Programmu saraksta pārvaldīšana.

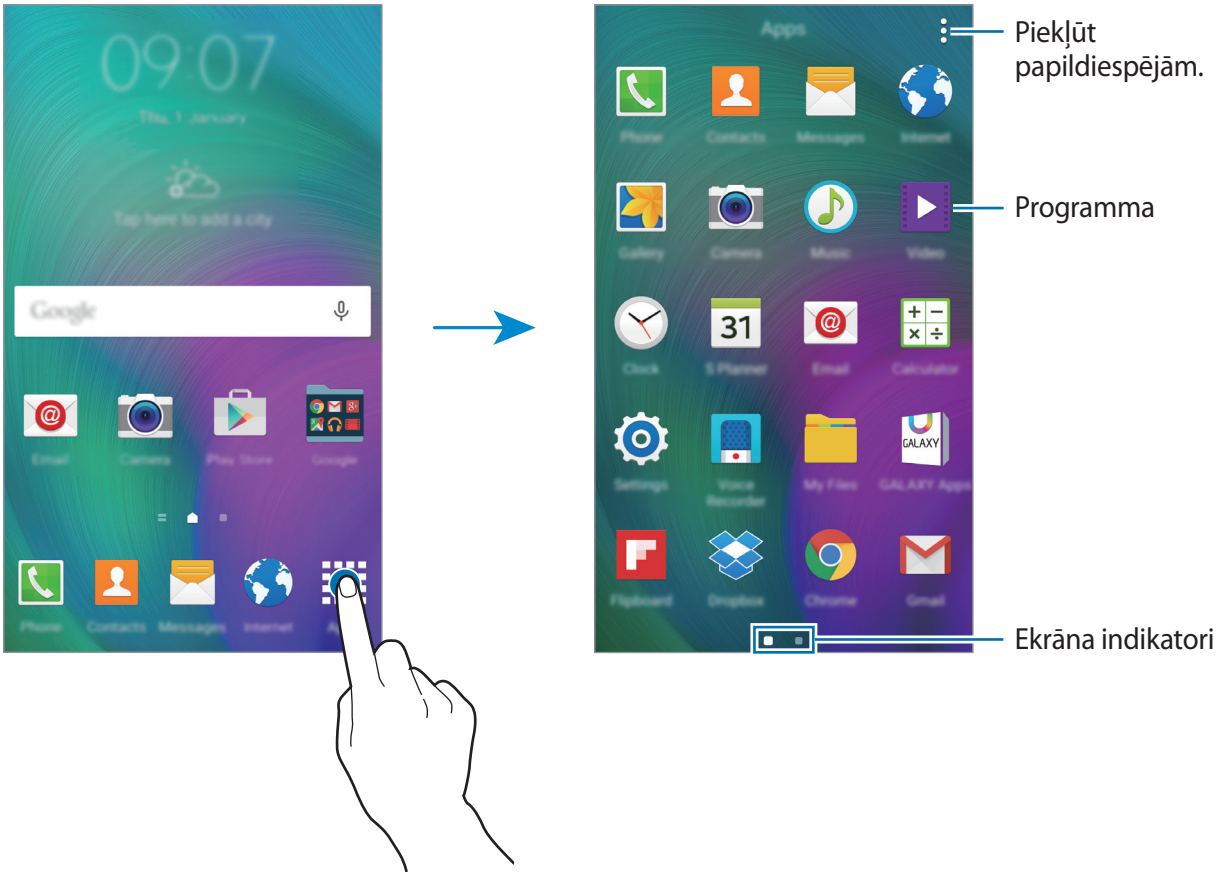

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
/	Signāla stiprums
1 / 2	Piekļuve SIM vai USIM kartei (modeļiem ar divām SIM kartēm)
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
4G / LTE	LTE tīkls pievienots (modeļos ar iespējotu LTE)
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta viedās sekošanas funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

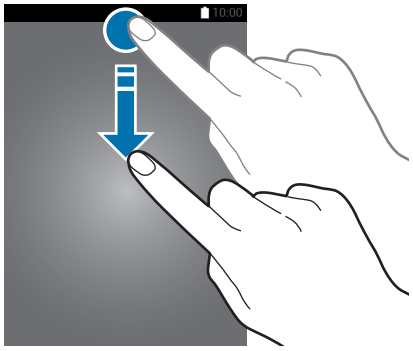

Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas:

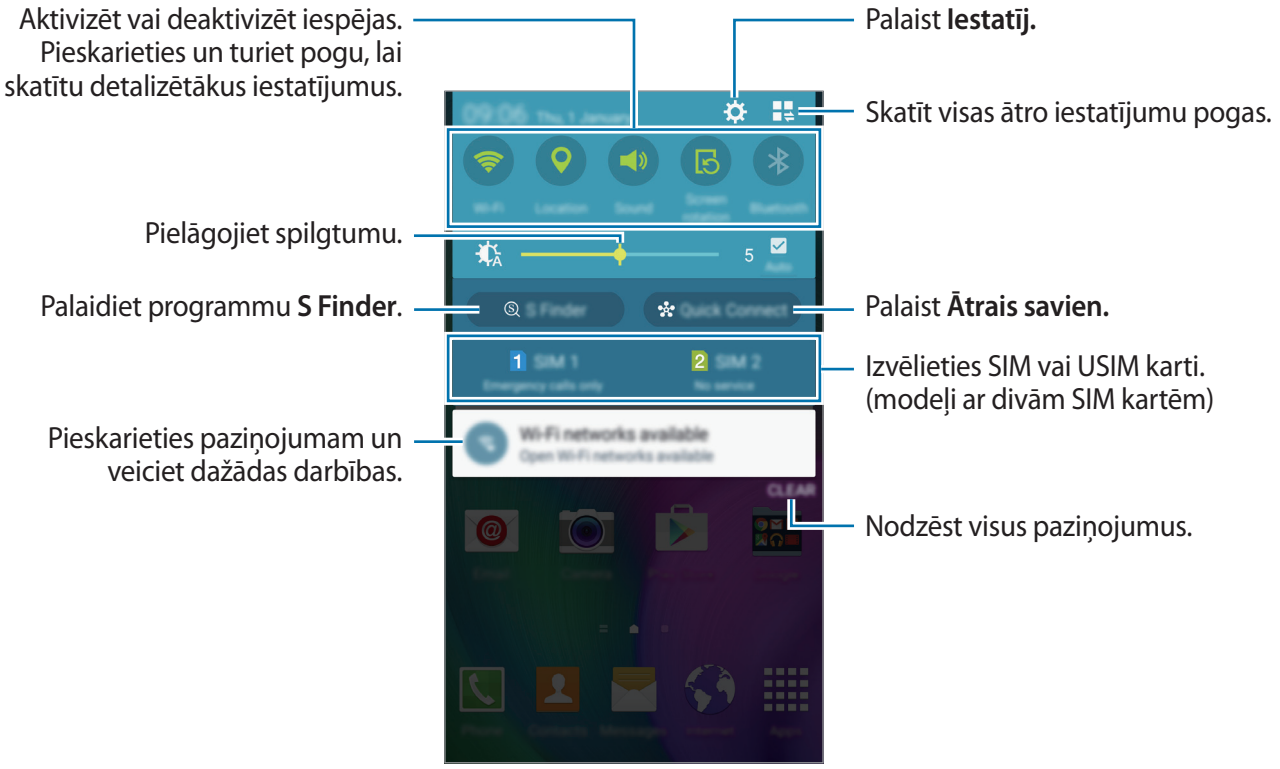
Aktivizēt vai deaktivizēt iespējas. Pieskarieties un turiet pogu, lai skatītu detalizētākus iestatījumus.
Palaist Iestatīj.
Skatīt visas ātro iestatījumu pogas.
Pielāgojiet spilgtumu.
Palaidiet programmu S Finder.
Palaist Ātrais savien.
Izvēlieties SIM vai USIM karti. (modeļi ar divām SIM kartēm)
Pieskarieties paziņojumam un veiciet dažādas darbības.
Nodzēst visus paziņojumus.

Ātro iestatījumu pogu pārkārtošana

Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

Ātro iestatījumu paneļa lietošana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažas funkcijas no paziņojumu paneļa. Lai aktivizētu vai deaktivizētu vairāk funkciju, atveriet ātro iestatījumu paneli.

Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet statusa joslu lejup ar diviem pirkstiem. Vai arī pieskarieties uz paziņojumu paneļa. Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.

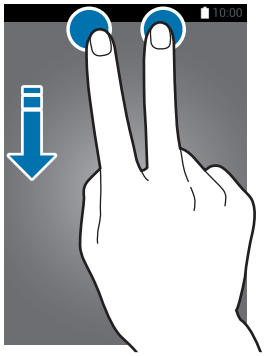

Pieskarieties sekojošajām iespējām, lai tās aktivizētu vai deaktivizētu. Jūs varat skatīt detalizētākus iestatījumus, ja jūs pieskarieties un turiet pogu.

- **Wi-Fi**: atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Lokācija**: atsaucieties uz Atrašanās vieta, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Skaņa** / **Vibrēt** / **Bez skaņas**: izvēlēties skaņas režīmu.
- **Ekrāna pagriešanas**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.

Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.

- **Bluetooth**: atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Mobilie dati**: papildinformāciju skatiet nodaļā Datu lietojums vai Mobilie tīkli.
- **Īp. enerģ. taup.**: atsaucieties uz Īpašais enerģijas taupīšanas režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Vairāklogu**: atsaucieties uz Vairāki logi, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Lidojuma režīms**: atsaucieties uz Lidojuma režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Mobilais tīklājs**: atsaucieties uz Piesaiste un mobilais tīklājs, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Screen Mirroring**: atsaucieties uz Screen Mirroring, lai skatītu vairāk informācijas.
- **NFC** (modeļiem ar NFC funkciju): papildinformāciju skatiet sadaļā NFC (modeļiem ar NFC funkciju).
- **Taustiņu panelis**: papildinformāciju skatiet sadaļā Sānu taustiņu panelis.
- **Sinhron.**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ierīce automātiski sinhronizē programmas, kā piemēram, kalendāru vai e-pastu.

- **Viedā sekošana**: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ekrāns paliek ieslēgts, kamēr jūs uz to skatāties.
- **Enerģijas taup.**: atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcija, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Privātais rež.**: atsaucieties uz Privātais režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Skāriena jutība**: atsaucieties uz Skārienekrāna jutības palielināšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties un izvēlieties programmas ikonu, ko atvērt.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties → , un tad izvēlieties **BEIGT** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **BEIGT VISU**. Vai arī, pieskarieties → .

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galaxy Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties **MEKLĒT**, lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas**, un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai deaktivizētu noklusējuma programmas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas**. parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot. Izvēlieties programmu un pieskarieties **DEAKTIVIZĒT**.

Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie → **Lejupielādētās programmas** → → **Atinstalēt**. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **ATINSTALĒT**.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **GATAVS**. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

- Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai programmu sarakstā. Jūs varat turpināt lietot slēptās programmas.
- Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
- Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

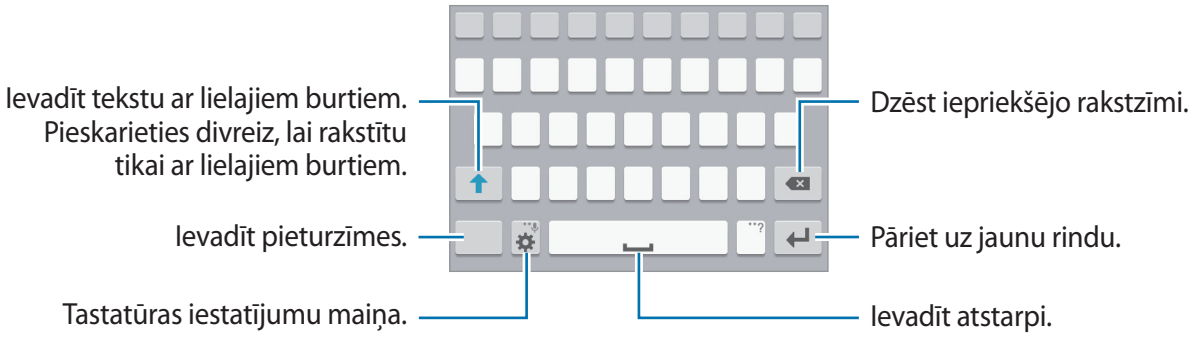
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.
Ievadīt pieturzīmes.
Tastatūras iestatījumu maiņa.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt atstarpi.

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties ⚙ → **Ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām velkot atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties ⚙, izvēlieties valodu sadaļā **Ievades valodas** un tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu, kuru vēlaties izmantot.

Uz **3x4 tastatūra** tastatūras vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkciju izmantošana

Pieskarieties un turiet ⚙, lai izmantotu dažādas funkcijas. ⚙ vietā var parādīties citas ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- 🎤: ievadīt tekstu ar balsi.

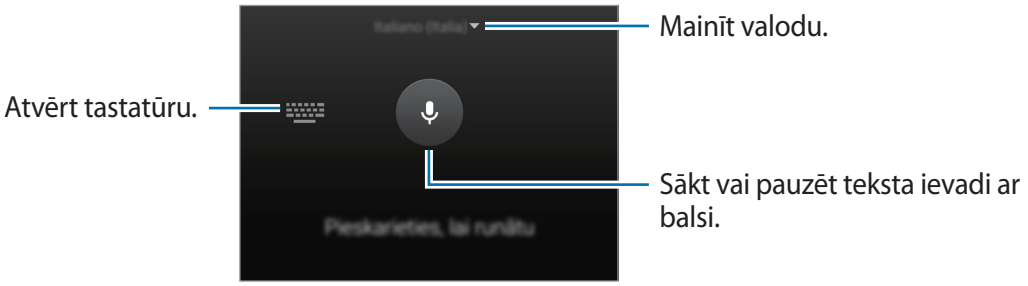

- T✎: pārslēgties uz rokraksta režīmu.

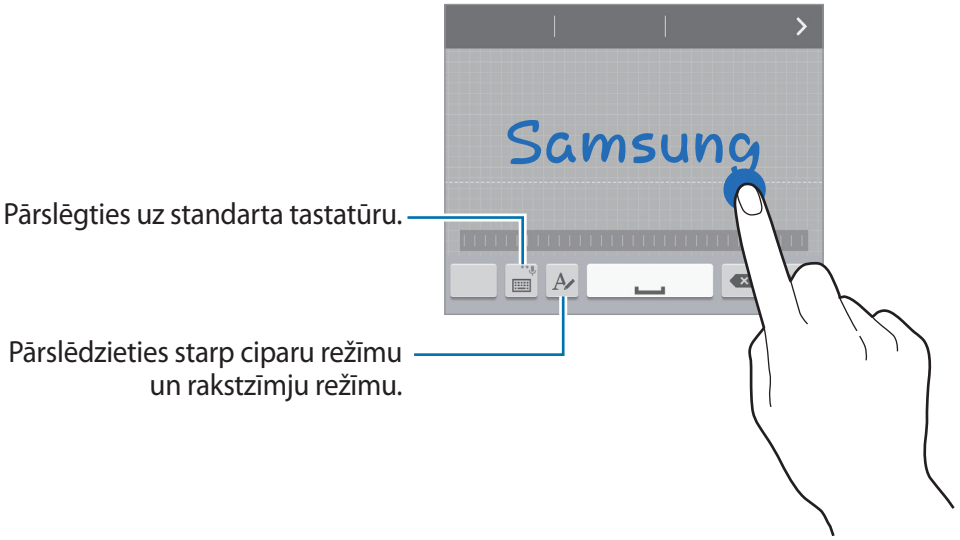

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- 📋: pievienot vienumu no starpliktuves.
- ⚙: tastatūras iestatījumu maiņa.

- : ievadīt emocijzīmes.
- : pārslēgties uz peldošo tastatūru. Varat pārvietot tastatūru uz citu atrašanās vietu, velkot cilni.

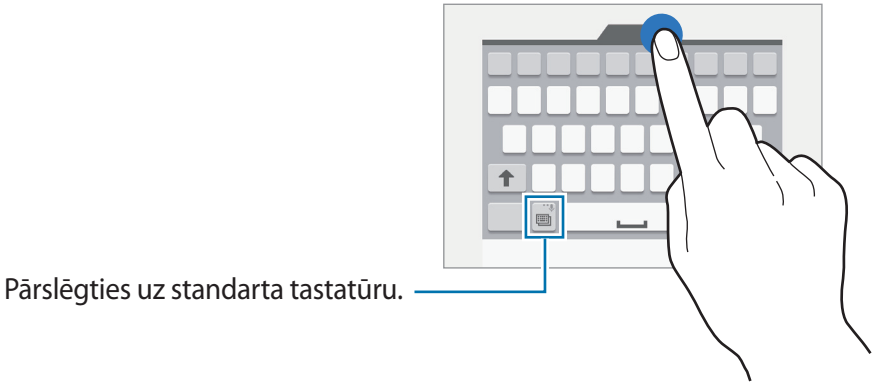

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts un pieskarieties → **Ielīmēt**. Lai ielīmētu tekstu, kuru iepriekš iekopējāt, pieskarieties → **Starpliktuve**.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu, vienlaicīgi ar ieslēgšanas pogu. Attēls tiks saglabāts **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots** mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Jūs varat arī uzņemt ekrānuzņēmumus citos veidos. Atsaucieties uz Velciet ar plaukstu, lai fotografētu, lai skatītu vairāk informācijas.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu dažādiem failiem, kas ir saglabāti ierīcē, vai citās atrašanās vietās, kā piemēram mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

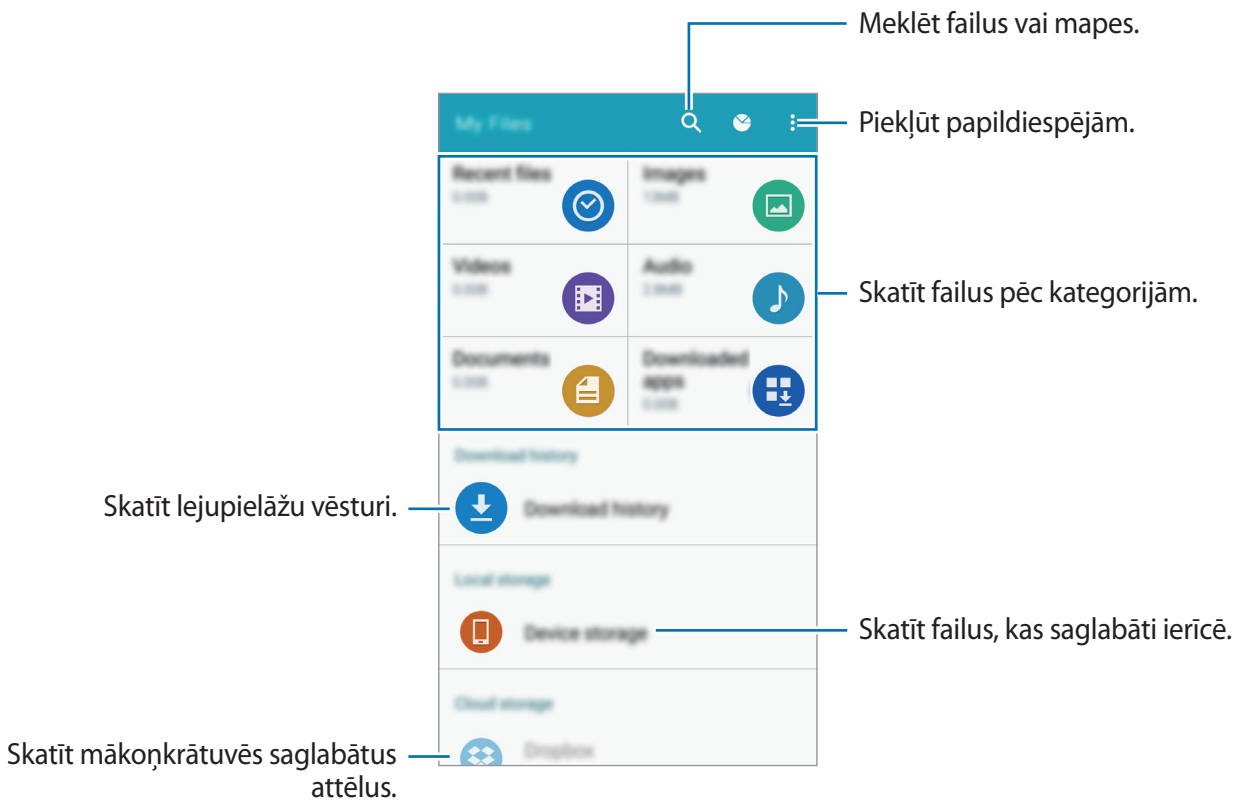

Enerģijas taupīšanas funkcija

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties **Enerģijas taupīšanas režīms**, lai aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Enerģijas taup.**, lai to aktivizētu.

Izvēlieties no sekojošajām iespējām:

- **Ierobežot fona datus**: neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
- **Ierobežot veiktspēju**: ierobežot dažādas iespējas, kā piemēram, izslēgt apgaismojumu pēdējo programmu pogai un atgriešanās pogai.
- **Pelēktoņu režīms**: attēlojiet krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**, un pieskarieties **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Īp. enerģ. taup.**, lai to aktivizētu.

Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties ⊕ un izvēlieties programmu.

Lai noņemtu programmu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Noņemt**, izvēlieties programmu ar ⊖, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai mainītu īpašā enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus, kā piemēram tīkla savienojamību vai skaņu, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties ⋮ → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Palīdzības informācijas skatīšana

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par ierīces un programmu lietošanu, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Palīdzība**.

Lai skatītu palīdzības informācijai, kamēr jūs lietojat programmu, pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Dažas programmas var neiekļaut palīdzības informāciju.

Tīkla savienojamība

Mobilie dati

Izveidojiet savienojumu ar mobilo tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Datu lietojums, lai iegūtu papildiespējas.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**: programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Datu lietojums** → norādiet SIM vai USIM karti un atzīmējiet iespēju **Mobilie dati**.

► **Modeļi ar vienu SIM karti**: programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Datu lietojums**, un tad atzīmējiet **Mobilie dati**.

Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Mobilie dati**, lai to aktivizētu.

Wi-Fi

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai iegūtu papildiespējas.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.

Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli.

Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Par piesaisti un mobilajiem piekļuves punktiem

Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoriem un citām ierīcēm, ja nav pieejams interneta savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties **Mobilais tīklājs** slēdzim, lai to aktivizētu.

- parādās statusa joslā. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
- Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties ⋮ → **Konfigurēt tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

USB piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Atzīmējiet **USB piesaiste**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

4 Datorā, izmantojiet savas ierīces mobilo datu savienojumu.

Bluetooth piesaistes izmantošana

Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Pārliecinieties, vai dators, ar kuru izveidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju.

1 Sapārojiet savu ierīci ar otru ierīci izmantojot Bluetooth. atsaucieties uz Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm, lai skatītu vairāk informācijas.

2 Savas ierīces programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

3 Atzīmējiet **Bluetooth piesaiste**.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, atveriet Bluetooth iestatījumu ekrānu, pieskarieties → **Interneta piekļuve**.

parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.

5 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Savienošanas metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida.

Kustības un lietojamības funkcijas

Kustības un žesti

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Viedais signāls

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Viedais signāls**, un tad pieskarieties **Viedais signāls** slēdzim, lai to aktivizētu.

Ja jums ir neatbildēti zvani vai jaunas ziņas, ierīce, to paceļot, vibrēs.

Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

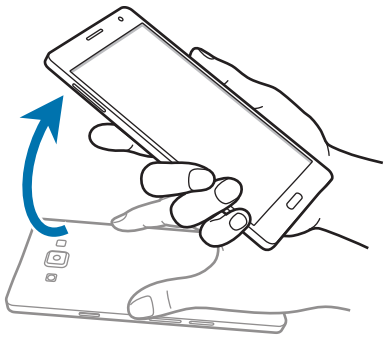

Izslēgt skaņu

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Izslēgt skaņu**, un tad pieskarieties **Izslēgt skaņu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Novietojot plaukstu uz ekrāna

Lai izslēgtu ienākošo zvanu vai signālu skaņu, aizklājiet ekrānu ar plaukstu.

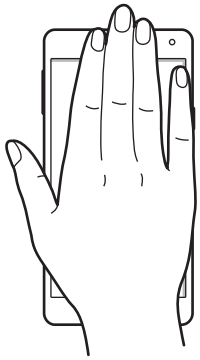

Apgriežot ierīci

Lai izslēgtu ienākošo zvanu vai signālu skaņu, apgrieziet ierīci otrādi.

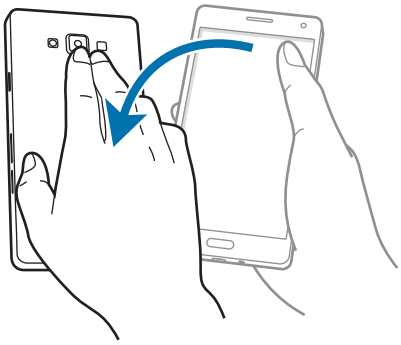

Velciet ar plaukstu, lai fotografētu

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, un tad pieskarieties **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Novietojiet jūsu rokas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam, no labās puses uz kreiso un otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Attēls tiks saglabāts **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots** mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

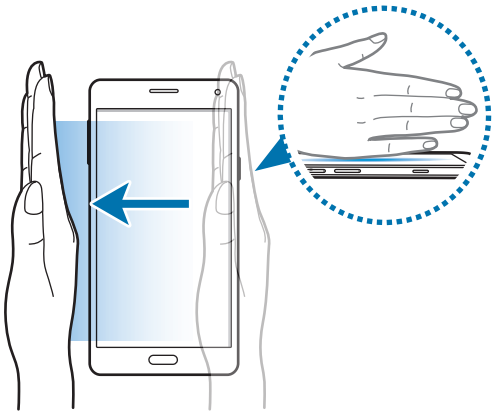

Vairāki logi

Par režīmu Vairāki logi

Vairāklogu režīms ļauj vienlaikus lietot divas programmas dalītā ekrāna skatā. Vairākas programmas vienlaikus var palaist arī uznirstošajos logos.

Var palaist tikai vairāklogu joslā esošās programmas.

Dalītā ekrāna vairāklogu režīms

Dažas programmas, piemēram, **Kalkulators** un **Kontakti**, var palaist uznirstošajos logos tikai tad, ja velkat tās no vairāklogu joslas uz ekrānu.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi**, un tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Vairāklogu**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties pie un turiet, lai atvērtu vairāklogu joslu.

3 Pieskarieties programmas ikonai un turiet, un velciet to no joslas uz ekrānu. Pēc tam velciet otras programmas ikonu uz citu vietu ekrānā.

Programmu ikonas, kas apzīmētas ar var tik palaistas atsevišķos logos uz ekrāna vienlaicīgi.

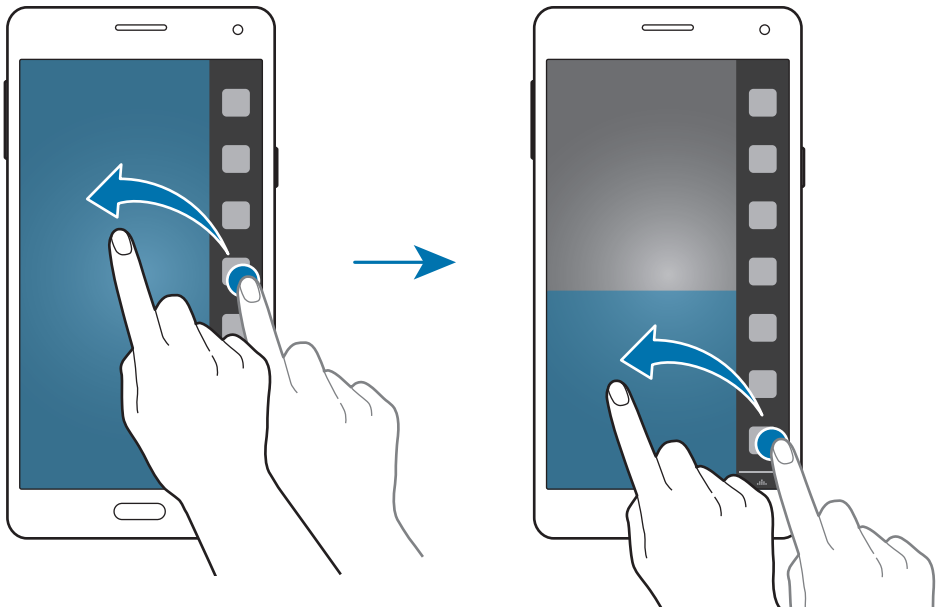

Vairāklogu režīma palaišana no pēdējo lietoto programmu saraksta

1 Pieskarieties .

2 Pieskarieties pie , lai programmu palaistu vairāklogu režīmā.

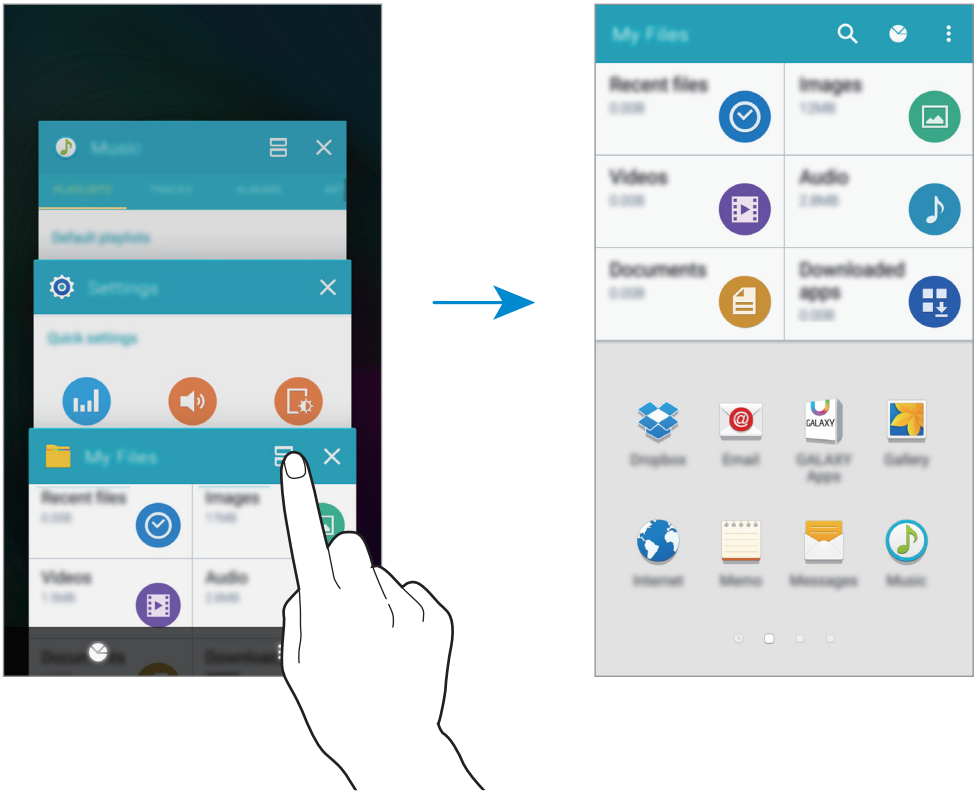

3 Izvēlieties citu programmu, ko palaist vairāklogu režīmā.

Programmu Vairāki logi kombināciju izveide

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz atvērto Vairāki logi programmu kombināciju.

1 Palaidiet divas programmas dalītā ekrāna Vairākos logos.

2 Atveriet vairāklogu joslu un pieskarieties pie → **Izveidot**.

Vairāku logu kombinācija tiek pievienota Vairāku logu paletes augšdaļā.

Lai dzēstu vairāku logu kombinācijas, atveriet Vairāku logu paleti, pieskarieties → **Rediģēt**, izvēlieties vairāku logu kombināciju, un tad pieskarieties **DZĒST**.

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

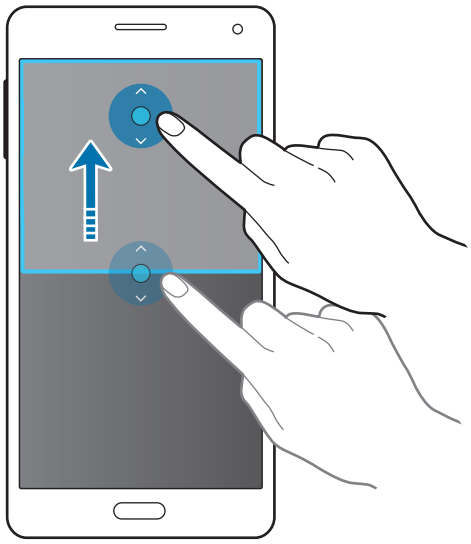

Vairāku logu iespēju lietošana

Kad jūs izmantojat vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu, un ap to parādīsies zils rāmis. Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:

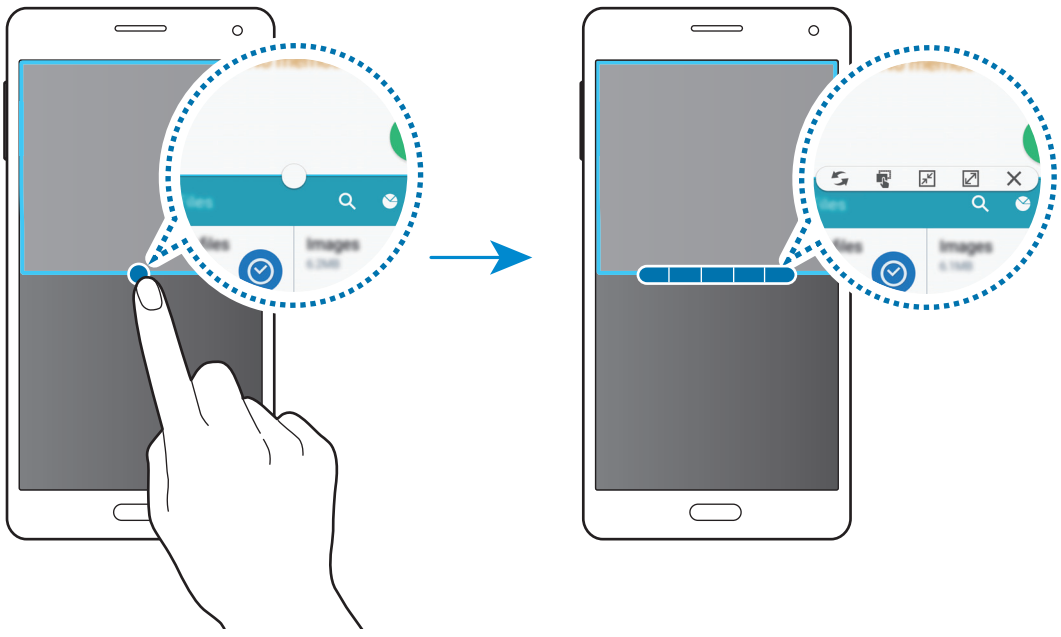

- : pārslēgties starp vietām Vairāki logi programmās.

- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.

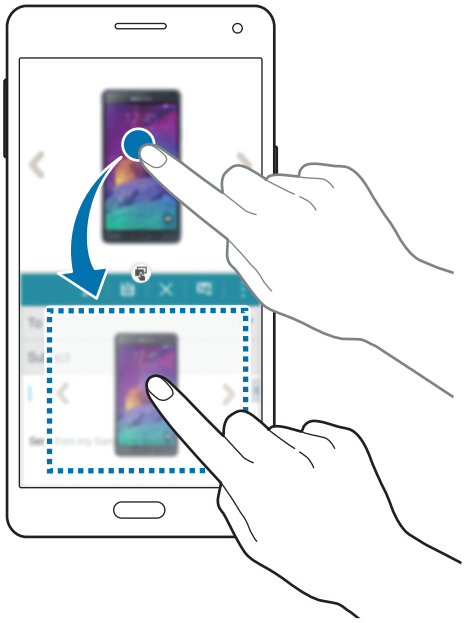

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- : pārslēgties uz peldošo ikonu.
- : pārslēgties uz pilnekrāna skatu.
- : aizvērt programmu.

Uznirstošais vairāklogu režīms

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi**, un tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Vairāklogu**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties pie un turiet, lai atvērtu vairāklogu joslu.

3 Pieskarieties programmas ikonai vairāklogu joslā, lai palaistu programmu uznirstošajā logā.

Programmu ikonas, kas apzīmētas ar , var palaist vairākos uznirstošajos logos vienlaikus. Pieskarieties programmas ikonai, kas ir atzīmēta ar , un pēc tam pieskarieties pie .

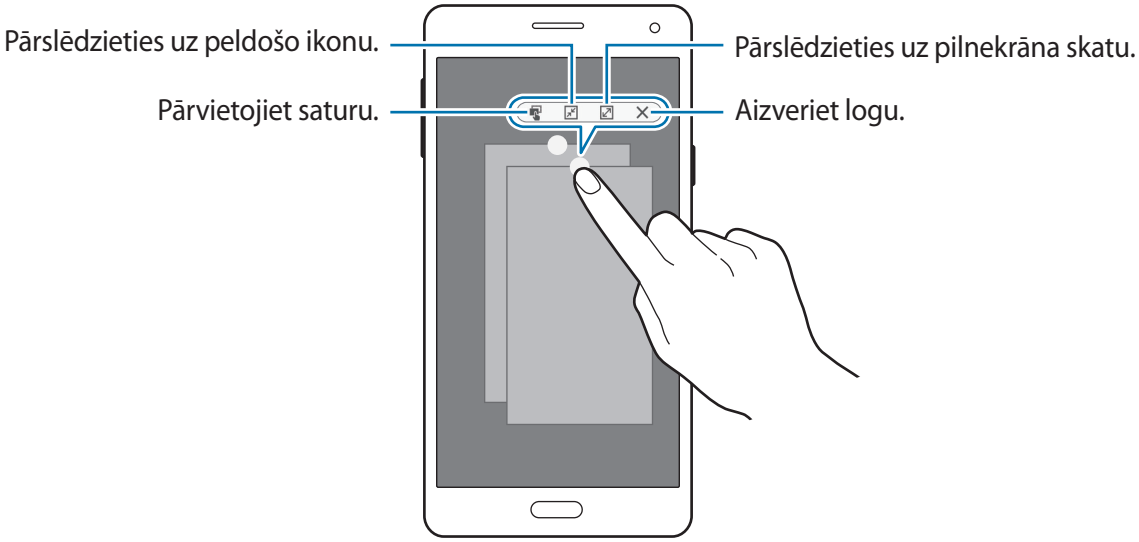

Dažas programmas var neatbalstīt satura pārvietošanu.

Uznirstošo logu pārvietošana

Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties aplim uznirstošajā logā un velciet to uz citu atrašanās vietu.

Uznirstošo logu skata īsceļa lietošana

1 Programmu ekrānā palaidiet programmu, ko vēlaties lietot uznirstošajā logā.

2 Velciet lejup pa diagonāli no viena augšējās malas gala. Programmas ekrāns tiks parādīts uznirstošajā logā.

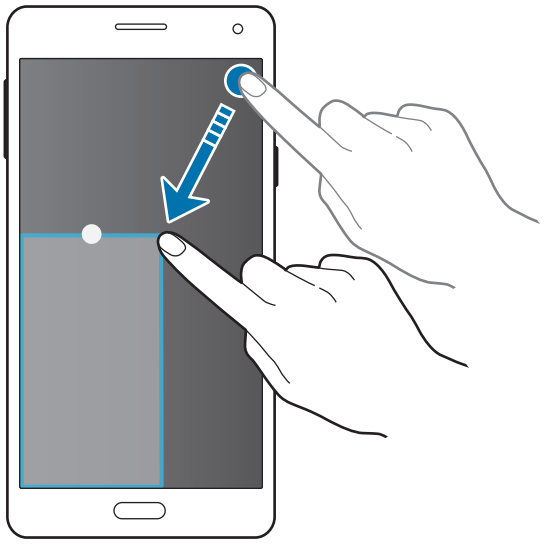

- Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu ekrānu, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vairāki logi** un pēc tam atzīmējiet iespēju **Uznirstošā skata īsceļš**.
- Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Uznirstošo logu palaišana no dalītā ekrāna vairāklogu režīma

1 Dalītā ekrānā vairāklogu režīmā pieskarieties programmas logam, lai to palaistu uznirstošajā logā.

2 Pieskarieties un turiet apli starp programmas logiem. Izvēlētā programma tiks palaista uznirstošajā logā.

Darbība ar vienu roku

Jūs varat pārslēgties uz darbības ar vienu roku režīmu, lai ērti darbotos ar ierīci ar vienu roku.

Ekrāna lieluma samazināšana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls** → **Darbība ar vienu roku** → **Samazināt ekrāna lielumu**, un tad pieskarieties **Samazināt ekrāna lielumu** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai pārslēgtos uz režīmu darbībai ar vienu roku, turiet ierīci vienā rokā. Tad, ātri velciet savu īkšķi no ekrāna malas uz ekrāna centru un atpakaļ.

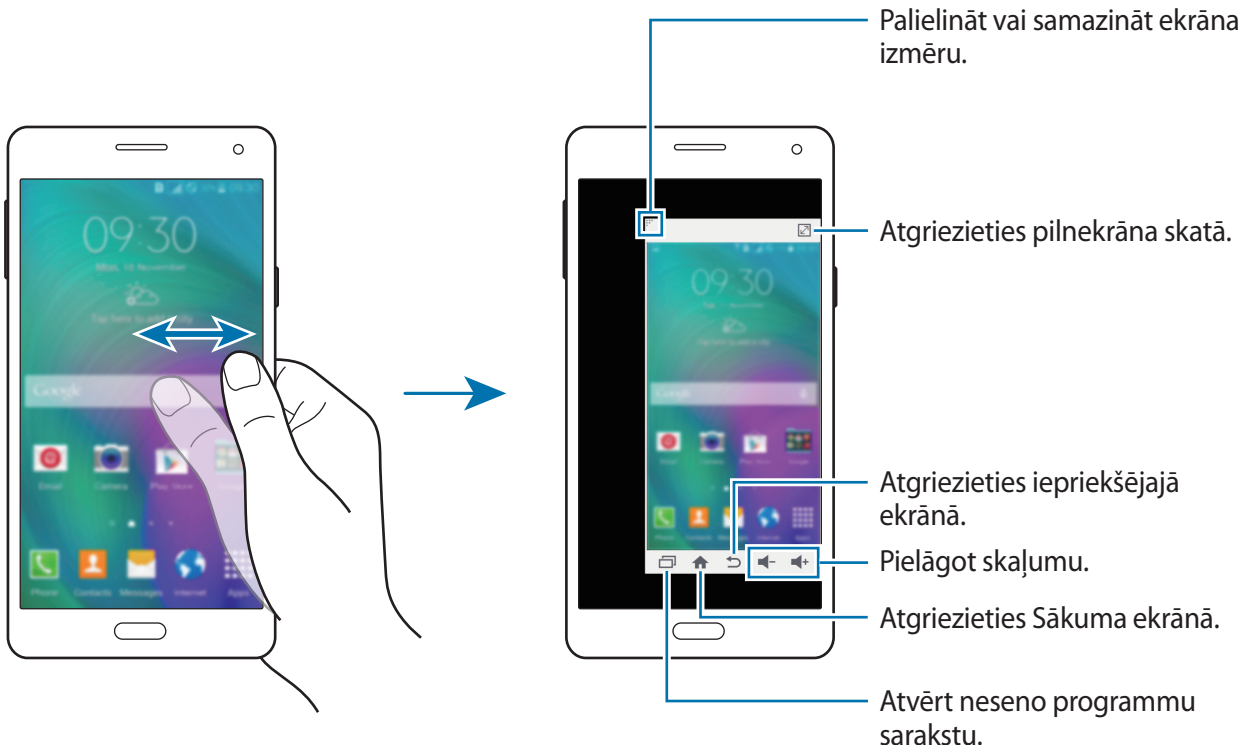

Ievade ar vienu roku

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls** → **Darbība ar vienu roku** → **Ievade ar vienu roku**, un tad pieskarieties **Ievade ar vienu roku** slēdzim, lai to aktivizētu.

Pieskarieties pie ◀ vai ▶, lai pielāgotu numuru sastādīšanas tastatūras, sarunas laikā pieejamo pogu un citu ievades paneļu atrašanās vietu, lai varētu ērti darboties ar vienu roku.

Sānu taustiņu panelis

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls** → **Darbība ar vienu roku** → **Sānu taustiņu panelis**, un tad pieskarieties **Sānu taustiņu panelis** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Taustiņu panelis**, lai to aktivizētu.

Lai ierīces lietošana ar vienu roku būtu ērtāka, novietojot pēdējo lietoto programmu pogu, sākuma pogu un atgriešanās pogu, kā arī citas izvēlētās funkcijas kā pogas ekrāna malā.

Skārienekrāna jutības palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai darbotos ar ekrānu valkājot cimdus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls**, un tad atzīmējiet **Palielināt skārienjutību**. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Skāriena jutība**, lai to aktivizētu.

- Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā. Citi materiāli var netikt atpazīti.
- Labākiem rezultātiem stingri pieskarieties ekrānam, kad izmantojat cimdus.
- Izmantojot S view, šī funkcija var nedarboties pareizi.

Personalizēšana

Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz Sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, atveriet sākuma ekrānu, pieskarieties tukšai vietai un turiet, pieskarieties pie **Logrīki**, pieskarieties logrīkam un turiet un pēc tam velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Jūs varat arī pārvietot bieži lietotās programmas un īsceļu zonu sākuma ekrāna lejasdaļā.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt**, kas tiek parādīts ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana

1 Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties +, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli, un tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties ⌂.

Programmu saraksta pārvaldīšana

Kārtošanas metodes maiņa

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Kārtot pēc** un izvēlieties šķirošanas metodi.

Programmu slēpšana

Slēpt programmas, kuras Jūs nevēlaties redzēt programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Slēpt programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Lai rādītu slēptās programmas, pieskarieties ⋮ → **Rādīt paslēptās programmas**, izvēlieties programmas, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Vienumu pārvietošana

Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Lai pārvietotu vienumu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

Mapju izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Izveidot mapi**. Vai arī, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi**, kas parādās ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties +, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Fona attēla un zvana signālu iestatīšana

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam vai bloķētam ekrānam.

1 Uz sākuma ekrāna pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**. Vai programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls** → **Fona attēls**.

2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai piemērot fona attēlu.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai citus attēlus, pieskarieties pie **No galerijas** vai .

4 Pieskarieties **IESTATĪT KĀ FONA ATTĒLU** vai **GATAVS**.

Zvana signālu mainīšana

Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Skaņas un paziņojumi**.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**: lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties pie **Zvana signāls** →, norādiet SIM vai USIM karti → **Zvana signāli**, izvēlieties zvana signālu un pieskarieties pie **LABI**. Lai izmantotu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **Pievienot zvana signālu**.

Lai iestatītu paziņojumu signālu, pieskarieties pie **Zvana signāls** →, norādiet SIM vai USIM karti → **Paziņojumi**, izvēlieties zvana signālu un pieskarieties pie **LABI**.

► **Modeļi ar vienu SIM karti**: lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties **Zvana signāli**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **LABI**. Lai izmantotu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **Pievienot zvana signālu**.

Lai iestatītu paziņojumu zvana signālu, pieskarieties **Paziņojuma zvana signāls**, izvēlieties zvana signālu, un tad pieskarieties **LABI**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana**, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Privātais režīms

Par privāto režīmu

Izmantojiet šo režīmu, lai neļautu citiem piekļūt specifiskam saturam kā, piemēram, attēliem un dokumentiem kas saglabāti ierīcē. Jūs varat saglabāt saturu specifiskā vietā un deaktivizēt privāto režīmu, lai droši slēptu vienumus.

Satura slēpšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

Kad Jūs pirmo reizi aktivizējat privāto režīmu, iestatiet atbloķēšanas kodu un rezerves PIN.

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna augšdaļā parādās .

3 Lai izvēlētos vienumus ko slēpt, pieskarieties un turiet vienumu sarakstā, atzīmējiet vienumus ko izvēlēties, un tad pieskarieties ⋮ → **Pārvietot uz privāto krātuvi**, vai pieskarieties ⋮ → **Pārvietot** → **Privāts** → **PĀRVIETOT ŠEIT**.

Vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu, parādās ar uz tiem.

4 Kad jūs esat izvēlējies vienumus ko slēpt, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to deaktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to deaktivizētu.

Izvēlētie vienumi pazudīs no ekrāna.

Pārliecinieties, vai ir saglabāti visi faili un vai tie ir pareizi pārvietoti pirms privātā režīma deaktivizēšanas.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai, kad ir aktivizēts privātais režīms.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.

3 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādās visi faili, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu.

Vienkāršais režīms

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā. Jūs varat piekļūt populārām programmām un bieži izmantotiem iestatījumiem un pievienot īsceļus uz jūsu izlases kontaktpersonām.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms**, izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršāku izkārtojumu, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Lai atgrieztos standarta režīmā, atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Vienkāršie iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **GATAVS**.

Īsceļu pārvaldīšana

Lai pievienotu īsceļu sākuma ekrānam, ritiniet pa kreisi, pieskarieties ⊕, un tad izvēlieties programmu.

Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu sākuma ekrānā, ritiniet pa labi, pieskarieties .

Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**, izvēlieties programmu vai kontaktu ar ⊖.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Dublēto kontu izmantošana

Jūs varat pārsūtīt dublētos datus no savas iepriekšējās ierīces uz jūsu jauno ierīci izmantojot Google vai Samsung kontu. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana, lai skatītu vairāk informācijas.

Samsung Smart Switch lietošana

Pārsūtiet datus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci, izmantojot programmu Smart Switch. Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju.

Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.

Smart Switch Mobile lietošana

Izmantojiet šo programmu, lai pārsūtītu datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

1 Pieskarieties savā ierīcē **Smart Switch**.

2 Izvēlieties savā ierīcē iespēju atbilstoši iepriekšējās ierīces veidam un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Ja iepriekšējā ierīce bija Android ierīce, uzinstalējiet šajā ierīcē Smart Switch Mobile programmu. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Smart Switch lietošana ar datoriem

Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos datus (no izvēlētu ražotāju mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

1 Dublējiet datus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai vairāk informācijas, sazinieties ar ierīces ražotāju.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Datorā, noklikšķiniet uz iepriekšējās ierīces ražotāja un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pārsūtītu datus uz jūsu ierīci.

Izmantojot Samsung Kies

Importējiet jūsu dublēto datu failu no jūsu datora, izmantojot Samsung Kies, lai atjaunotu datus jūsu ierīcē. Jūs varat arī dublēt datus uz datoru, izmantojot Samsung Kies. Atsaucieties uz Savienošana ar Samsung Kies, lai skatītu vairāk informācijas.

Kontu iestatīšana

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** un izvēlieties konta pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta uzstādīšanu.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties ⋮ → **Noņemt kontu**.

Tālrunis

Zvanu veikšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**: pieskarieties pie **Tastatūra**, ievadiet tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties pie vai , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties pie , lai veiktu videozvanu.

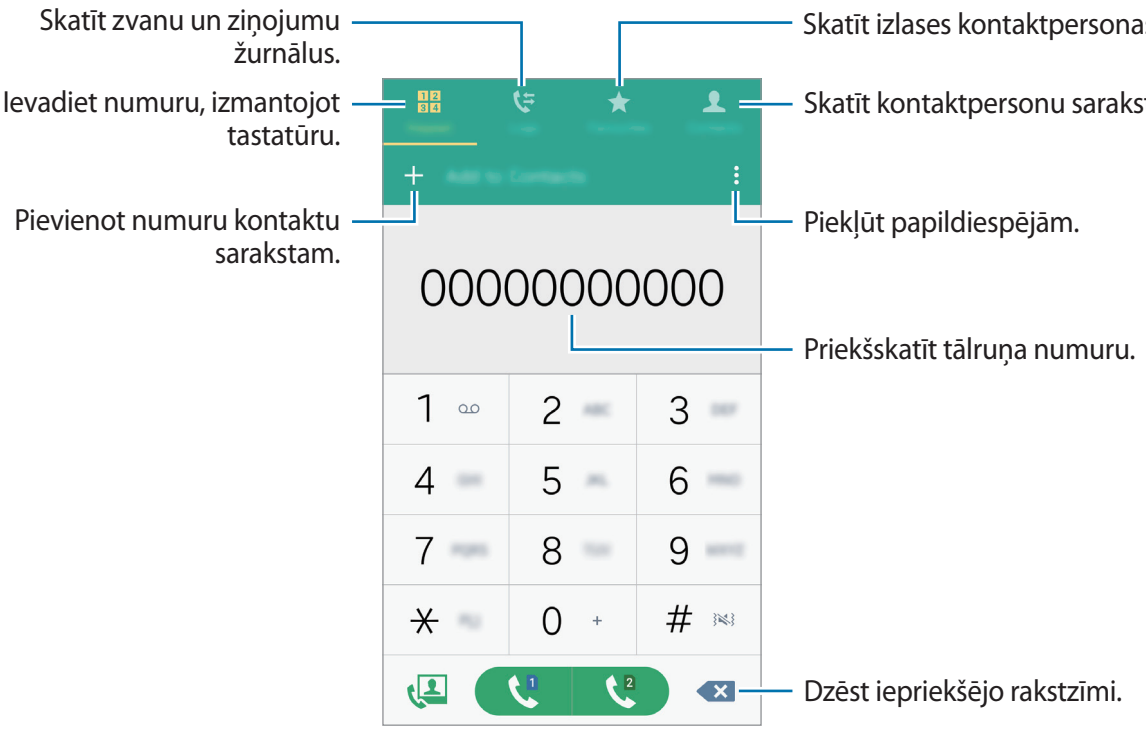

► **Modeļi ar vienu SIM karti**: pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet tālruņa numuru un tad pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu video zvanu.

Jūs arī varat veikt zvanus uz tālruņu numuriem, kas atrodas **Žurnāli**, **Izlase** un **Kontakti**.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Pieskarieties **Žurnāli** vai **Kontakti** un tad, lai veiktu zvanu, velciet kontaktu vai tālruņa numuru pa labi.

Lai atslēgtu zvans velkot ikonu pa labi funkciju, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Kontakti** un tad noņemiet **Velciet,lai zv.vai sūt.z.**

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties **Tastatūra**.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**: pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties pie vai .

Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Citi iestatījumi** → SIM vai USIM karte → **Zvanu liegumi**. Pēc tam izvēlieties zvana veidu un atzīmējiet **Starptautiskie zvani**.

► **Modeļi ar vienu SIM karti**: pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu liegumi**. Pēc tam izvēlieties zvana veidu un atzīmējiet **Starptautiskie zvani**.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādas noraidīšanas ziņas, atveriet programmu ekrānu un pieskarieties pie **Tālrunis** → → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas** → +.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Tālrunis** → **Žurnāli**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : skaļuma palielināšana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **Skaļrunis**: skaļruņa aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.

Lai skatītu citas iespējas, pieskarieties .

Kad jūs zvana laikā palaižat programmas, parādās zvana ekrāna uznirstošais logs (). Jūs varat turpināt savu telefona sarunu, kamēr izmantojat programmas.

Lai pārvietotu uznirstošo logu, velciet to uz citu vietu.

Lai izdzēstu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet to, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai atgrieztos zvana ekrānā, pieskarieties uznirstošajam logam.

Video zvana laikā

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Pārslēgt**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.

Lai skatītu citas iespējas, pieskarieties .

Kontakti

Kontaktu pievienošana

Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm

Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Atsaucieties uz Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces, lai skatītu vairāk informācijas.

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties pie + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- + / —: pievienot vai dzēst kontakta lauku.

3 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet numuru un tad pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Importējiet kontaktus no glabāšanas pakalpojumiem uz savu ierīci, vai eksportējiet kontaktus no ierīces uz glabāšanas paklapojumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** → **Kontakti** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** un tad izvēlieties importēšanas vai eksportēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktpersonu īsceļu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet īsceļus kontaktiem, ar kuriem komunicējat bieži, Sākuma ekrānam.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Pieskarieties ⋮ → **Pievienot īsceļu sākuma ekrānam**.

Ziņojumi un e-pasts

Ziņas

Ziņojumu sūtīšana

Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS).

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

► **Modeļi ar divām SIM kartēm**:

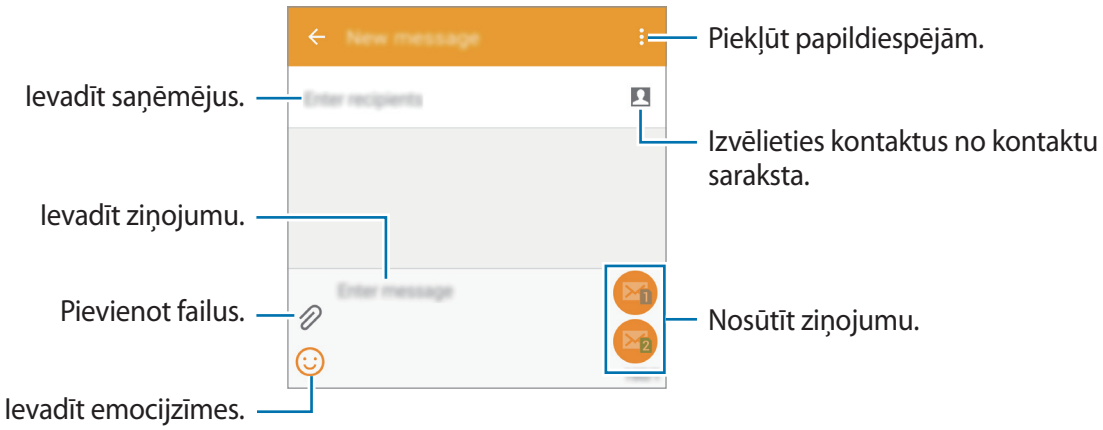

► **Modeļi ar vienu SIM karti**:

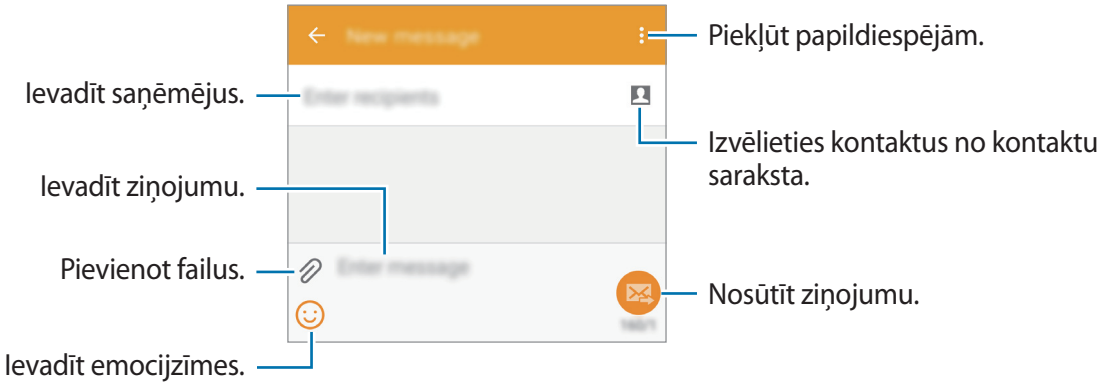

4 ► **Modeļi ar divām SIM kartēm**: lai nosūtītu ziņojumu, pieskarieties pie vai .

► **Modeļi ar vienu SIM karti**: pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam. Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumus.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa par ziņojumu sūtīšanu vai saņemšanu, kamēr jūs izmantojat viesabonēšanu.

Ziņojuma skatīšanas laikā pieskarieties , lai skatītu citas iespējas.

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Ja vēlaties izmantot privātu e-pasta kontu, pieskarieties pie **TĀLĀK**, ja vēlaties izmantot uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties pie **MANUĀLA IESTATĪŠANA**. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties ☰ → **PĀRVALDĪT KONTUS** → +.

Ja jums ir vairāki e-pasta konti, vienu varat iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties ☰ → **PĀRVALDĪT KONTUS** → ⋮ → **Iestatīt noklusējuma kontu**.

E-pastu sūtīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pieskarieties ✎ ekrāna apakšējā daļā, lai izveidotu ziņojumu.

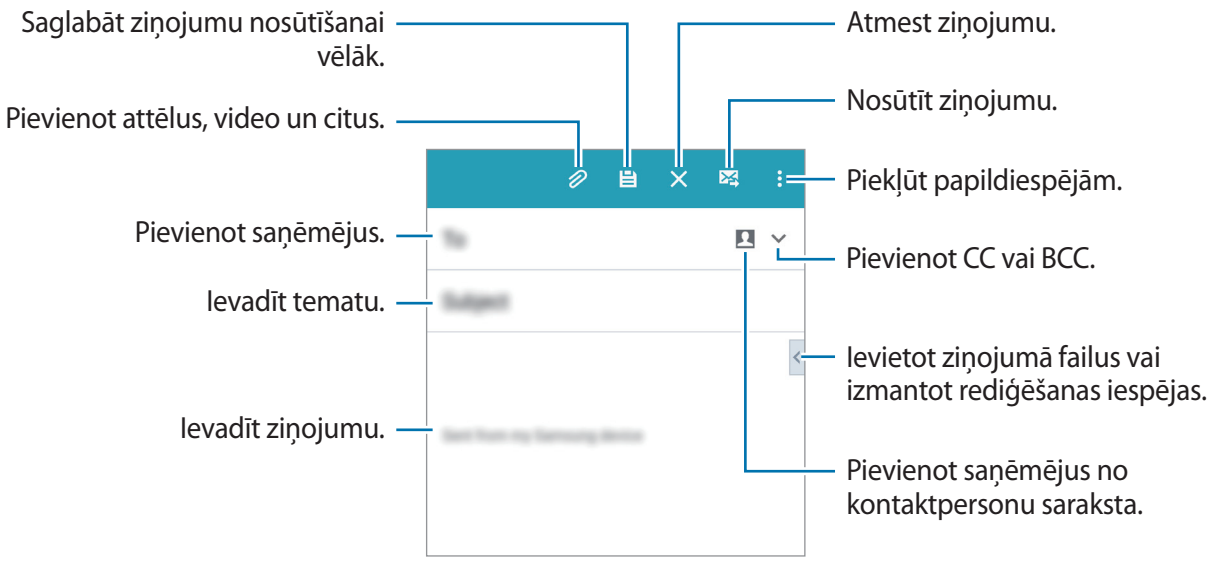

E-pastu lasīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pieskarieties ☰, izvēlieties e-pasta kontu, ko izmantot, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie ↻.

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

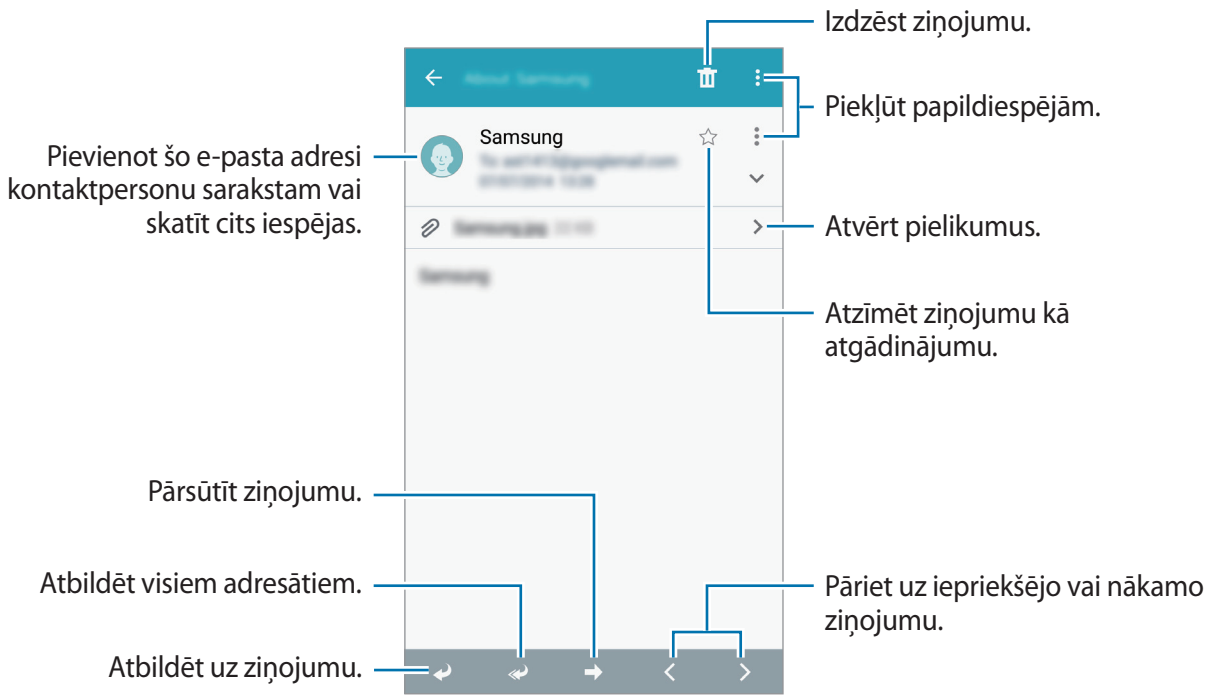

Kamera

Pamata uzņemšana

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video.

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie .
- Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .

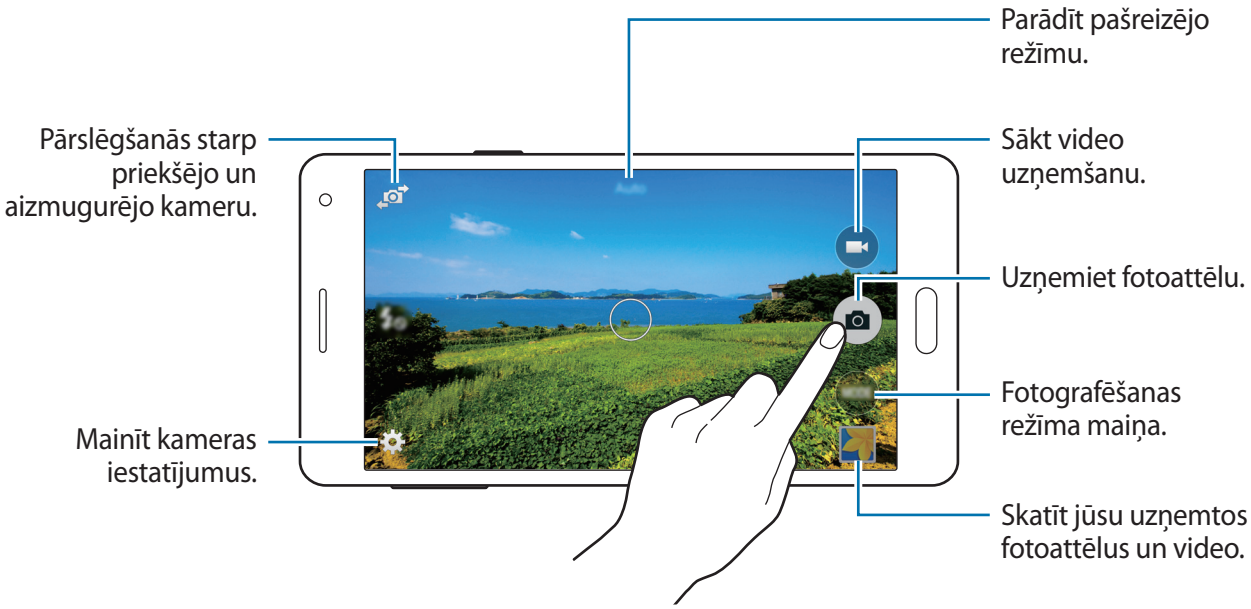

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējais kameras objektīvs ir piemērots platleņķa fotoattēliem. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa. Ja neparādās, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns**, tad pieskarieties **Kameras īsceļš**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Uzņemšanas režīmi

Auto.

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Auto.**

Pašportrets

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu pašportretu ar priekšējo kameru.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties pie , lai izmantotu priekšējo kameru.

3 Pieskarieties pie **Režīm** → **Pašportrets**.

4 Paceliet plaukstu virs ekrāna vai pieskarieties pie , lai uzņemtu pašportretu.

Plaša pašbilde

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu platu pašportretu ar priekšējo kameru. Ierīce identificē fotoattēlu ar ▮■▮ sadaļā **Galerija**.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Pieskarieties pie , lai izmantotu priekšējo kameru.

3 Pieskarieties pie **Režīm** → **Plaša pašbilde**.

4 Paceliet plaukstu virs ekrāna vai pieskarieties pie , lai uzņemtu pašportretu.

5 Lēni grieziet ierīci pa kreisi un pēc tam pa labi, lai uzņemtu panorāmas fotoattēlu. Ierīce fotoattēlus apvienos vienā panorāmas attēlā.

- Zilajam rāmim vienmēr ir jāatrodas skatu meklētāja logā.
- Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
- Apgaismojums var ietekmēt fotogrāfijas izšķirtspēju.
- Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, turiet ierīci rokā un izstiepiet roku, cik tālu vien varat.

Pašb.ar aizmug.

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai automātiski noteikt un fokusēt jūsu seju, kad uzņemat pašportretu ar aizmugurējo kameru.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Pašb.ar aizmug.**

2 Pārvietojiet rāmi līdz vietai, kur būs redzama jūsu seja, un pielāgojiet rāmja lielumu.

3 Novietojiet ierīci tā, lai aizmugurējā kamera būtu vērsta pret jūsu seju. Kad seja ir noteikta, ierīce atskaņo signālu. Pēc 2 sekundēm ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Panorāma

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Ierīce identificē fotoattēlu ar ▮■▮ sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Panorāma**.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.

Nakts režīms

Lietojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus vāja apgaismojuma apstākļos bez zibspuldzes.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Nakts režīms**.

Animēts GIF

Izmantojiet šo režīmu, lai no fotoattēlu sērijas izveidotu animētu fotoattēlu.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Animēts GIF**.

Uzņemšanas režīmu pārvaldīšana

Izvēlieties uzņemšanas režīmus, ko parādīt režīmu izvēles ekrānā.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Pārv. rež.**

2 Atzīmējiet režīmus, lai tos pievienotu režīmu sarakstam.

- **Sejas uzlaboš.**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Nepārtraukts foto**: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **HDR (bagāt. tonis)**: uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.
- **Shot & more**: uzņemiet fotoattēlu sēriju un veiciet tajos izmaiņas, piemērojot dažādus uzņemšanas režīmu efektus.

Uzņemšanas režīmu lejupielādēšana

Lejupielādējiet citus fotografēšanas režīmus no **Galaxy Apps**.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera** → **Režīm** → **Lejupielādēt**.

Kameras iestatījumi

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera** → ⚙. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā.

- : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- : iestatiet ierīci uzņemt vairākus fotoattēlus iepriekš iestatītajos intervālos, kad tiek veikta fotografēšana ar priekšējo kameru.
- : izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- : izvēlieties filtru, ko izmantot, kad uzņemiet fotoattēlus vai ierakstāt video.
- 9.6M / 3.7M : izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ● ● ●.

- **Ar plaukstu**: iestatiet ierīci noteikt jūsu plaukstu, lai to varētu izmantot pašportretu uzņemšanā.
- **Sejas uzlaboš.**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidot maigākus attēlus.
- **Ekspozīcijas vērtība**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **Piesk., lai fotograf.**: lai fotografētu, pieskarieties priekšskatījuma ekrānā redzamajam attēlam.
- **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Ierakstīšanas režīms**: mainīt ierakstīšanas režīmu.

- **Atr. vietas atzīmes**: iestatiet ierīci, lai tā fotoattēlam pievienotu atrašanās vietas informācijas atzīmi.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Kopīgojot fotoattēlu ar pievienotu atrašanās vietas atzīmi, informācija par atrašanās vietu var būt redzama citām personām. Lai izvairītos no tā, fotoattēla apskates laikā pieskarieties pie ⋮ → **Papildinformācija** → ✎ un pēc tam pie **Atrašanās** pieskarieties pie ⊖, lai izdzēstu savas atrašanās vietas informāciju.

- **Krātuves atr. vieta**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu sākotnējā sižeta spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus ar balss komandu.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Pārskatīt attēlus**: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
- **Atjaunot iestatījumus**: kameras iestatījumu maiņa.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

Galerija

Satura skatīšana ierīcē

Programmu sarakstā, pieskarieties **Galerija** un izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ▶ ikona.

Lai slēptu vai parādītu izvēlnes joslu un priekšskatītu sīktēlus, pieskarieties ekrānam.

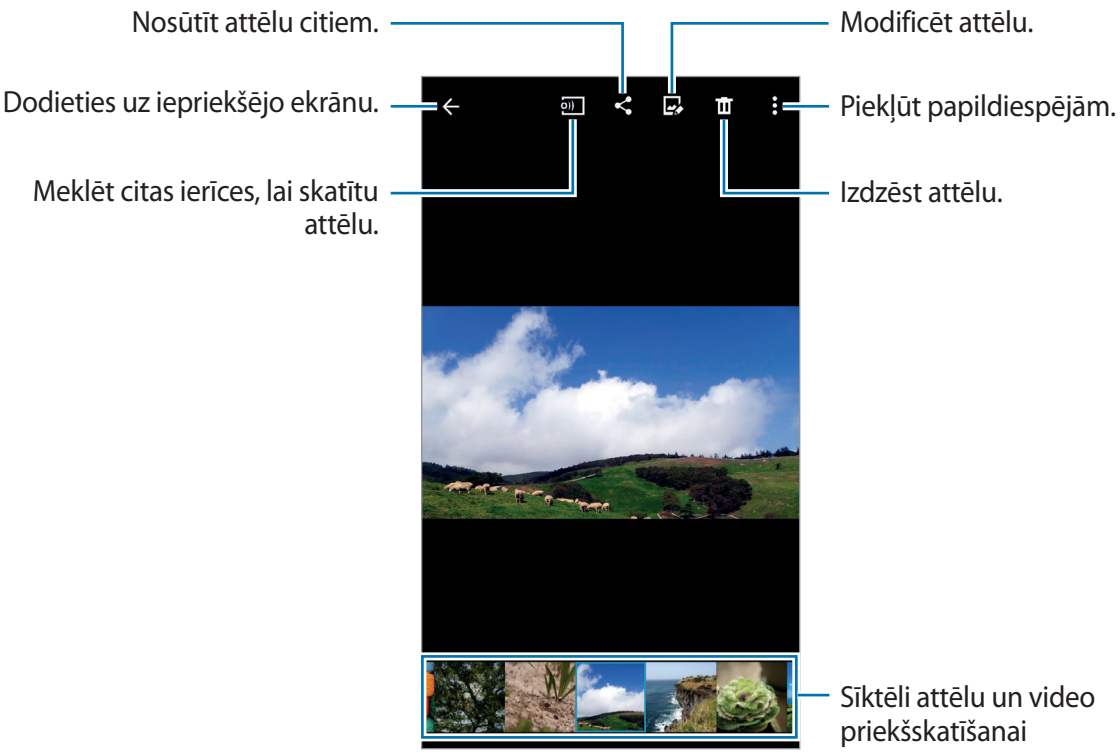

Citās ierīcēs saglabāta satura skatīšana

Meklējiet saturu, kas ir saglabāts citās ierīcēs, un skatiet to savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

Piekļūšana saturam tuvumā esošā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** (**Saziņa un kopīgošana**) → **Tuvumā esošās ierīces** un pēc tam pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.

Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties pie ☰ un sarakstā **Tuvumā esošās ierīces** izvēlieties ierīci, lai piekļūtu saturam. Varat skatīt saturu, kas ir saglabāts ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.

Drošības palīdzība

Ārkārtas režīms

Par ārkārtas režīmu

Izmantojiet šo funkciju, lai paildzinātu ierīces dīkstāves režīmu, kad jūs esat ārkārtas situācijā. Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna spilgtums samazinās un akumulatora enerģijas patēriņš tiek samazināts, ierobežojot dažu funkciju darbību. Jūs varat arī ieslēgt zibspuldzi, atskaņot brīdinājuma signālus un nosūtīt jūsu atrašanās vietas informāciju citiem ziņojumā.

Ārkārtas režīma aktivizēšana

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Ārkārtas režīms**, tad pieskarieties **Ārkārtas režīms**, lai aktivizētu.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, un tad pieskarieties **Ārkārtas režīms**. Vai arī, pieskarieties ⋮ → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu**. Ārkārtas režīms ir deaktivizēts.

Palīdzības ziņojums

Par palīdzības ziņojumu

Jūs varat iepriekš iestatīt kontaktpersonas, lai nosūtītu ziņu ārkārtas gadījumā. Nosūtiet ziņojumus jūsu primārajiem kontaktiem, trīs reizes ātri nospiežot ieslēgšanas pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

Primāro kontaktpersonu pievienošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt primāros kontaktus** → **Primārā kontakta izveide**.

3 Pieskarieties **Izveidot kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā primāro kontaktpersonu.

Palīdzības ziņojumu iestatīšana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Sūtīt palīdzības ziņas**, un tad pieskarieties **Sūtīt palīdzības ziņas** slēdzim, lai to aktivizētu. Izvēlēties palīdzības ziņojuma satura informāciju.

Palīdzības ziņojumu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā, trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas pogu. Ierīce nosūta ziņojumus Jūsu primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju.

Noderīgas programmas un funkcijas

S Finder

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu saturu ierīcē. Jūs varat piemērot dažādus filtrus un skatīt meklēšanas vēsturi.

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Satura meklēšana

Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet atslēgvārdu, vai pieskarieties un pasakiet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtriem zem meklēšanas lauciņa.

Lai izvēlētos meklēšanas kategorijas, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Izvēl. meklēš. kategor.**

S Planner

Notikumu vai uzdevumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties . Vai arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu vai uzdevumu un pieskarieties datumam vēlreiz.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties .

3 Izvēlieties vai nu notikumu vai uzdevumu un ievadiet detaļas.

- **Pievienot notikumu**: iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt papildu atkārtošanas iestatījumu.
- **Pievienot uzdevumu**: pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat iestatīt papildu prioritātes iestatījumu.

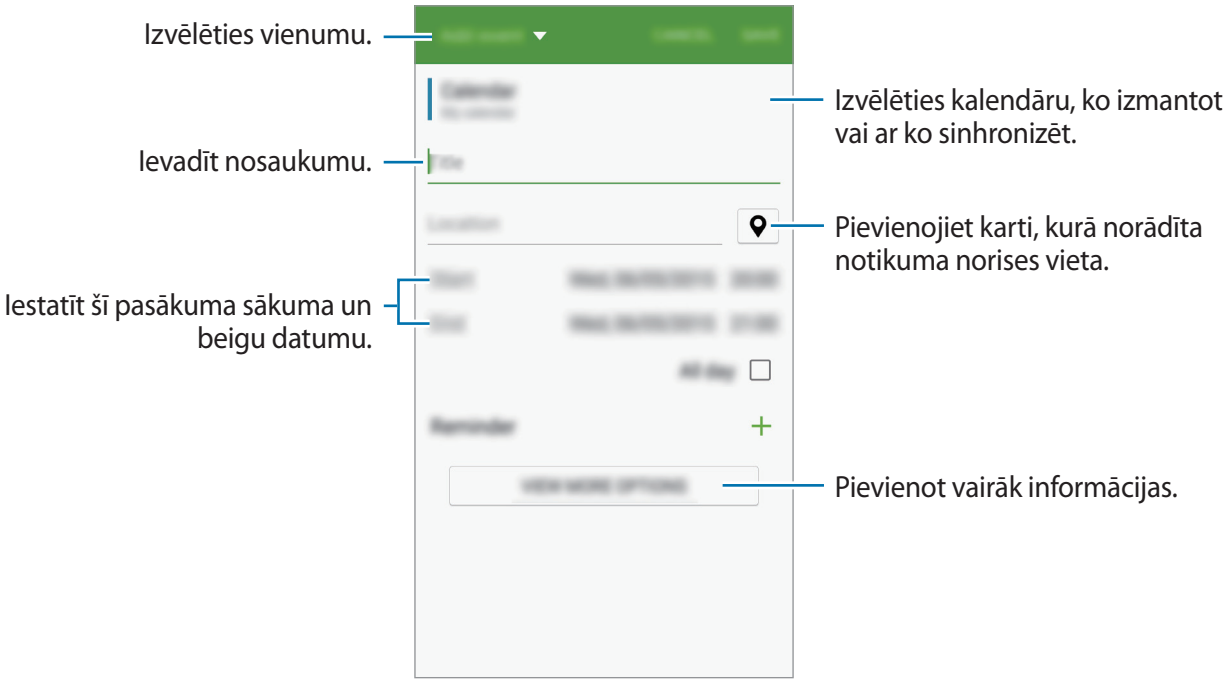
Izvēlēties vienumu.
Ievadīt nosaukumu.
Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu.
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt.
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta.
Pievienot vairāk informācijas.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

Lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar jūsu kontiem, pieskarieties ⋮ → **Sinhronizēt tagad**.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties ⋮ → **Kalendāri** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, un tad izvēlieties konta pakalpojumu.

S Voice

Par S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, veicot dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet Sākuma pogu.

Lai deaktivizētu piekļuvi, nospiežot sākuma pogu, pieskarieties ⋮ → **Settings**, un tad noņemt izvēli no **Open via the home key**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Valodas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Language** un pēc tam izvēlieties valodu.

Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.

S Voice lietošana

Palaižot programmu **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu un mikrofona ikona kļūst zila.

Sakiet balss komandu.

Ja sakāt komandu, ko ierīce atpazīst, mikrofona ikona ekrāna lejasdaļā mirgo zaļā krāsā. Pēc tam ierīce izpilda komandu.

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai:

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā

Ja S Voice funkcija netiek noteiktu laiku izmantota, tā automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.

Pieskarieties mikrofona ikonai vai pasakiet "Hi Galaxy", lai ierīcē atsāktos balss atpazīšana.

Pamodināšanas komandas mainīšana

Jūs varat mainīt pamodināšanas komandu no "Hi Galaxy". Pamodināšanas komanda tiek izmantota, lai palaistu **S Voice**, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internets

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

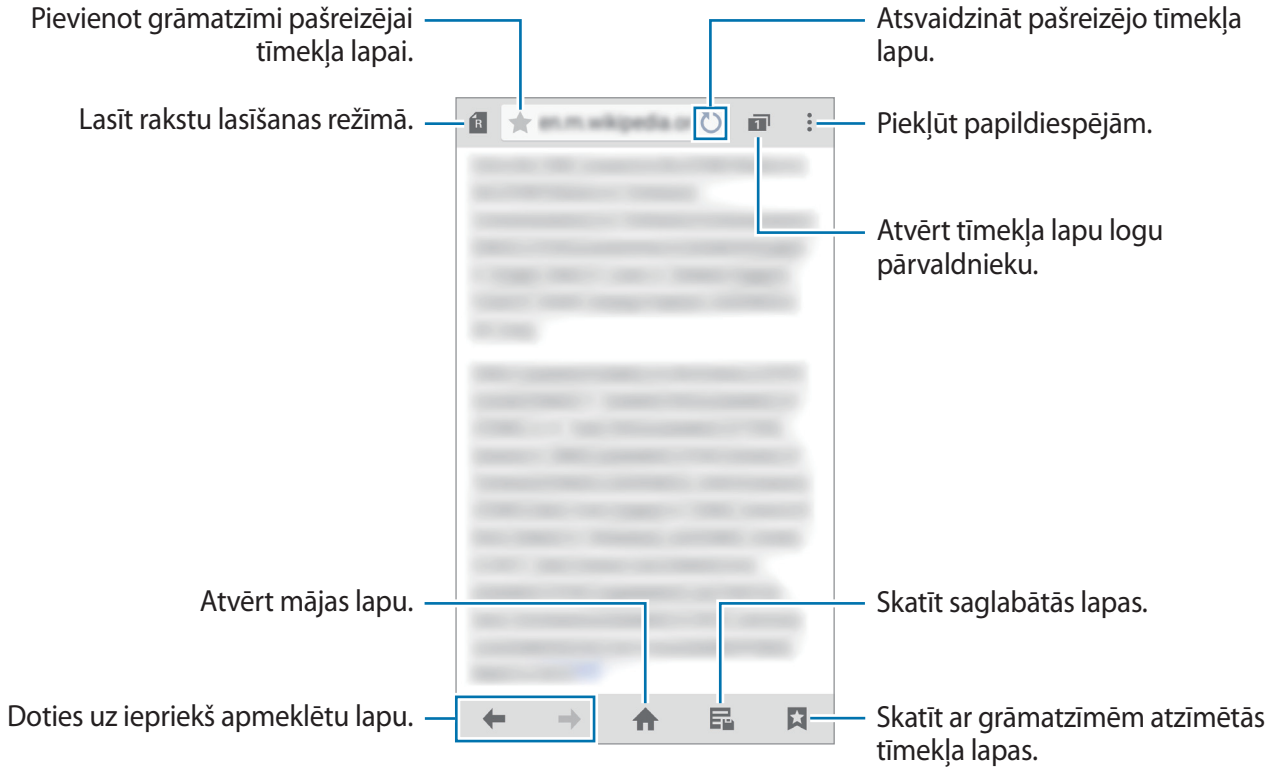
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
Lasīt rakstu lasīšanas režīmā.
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
Piekļūt papildiespējām.
Atvērt tīmekļa lapu logu pārvaldnieku.
Atvērt mājas lapu.
Skatīt saglabātās lapas.
Doties uz iepriekš apmeklētu lapu.
Skatīt ar grāmatzīmēm atzīmētās tīmekļa lapas.

Mūzika

Mūzikas atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

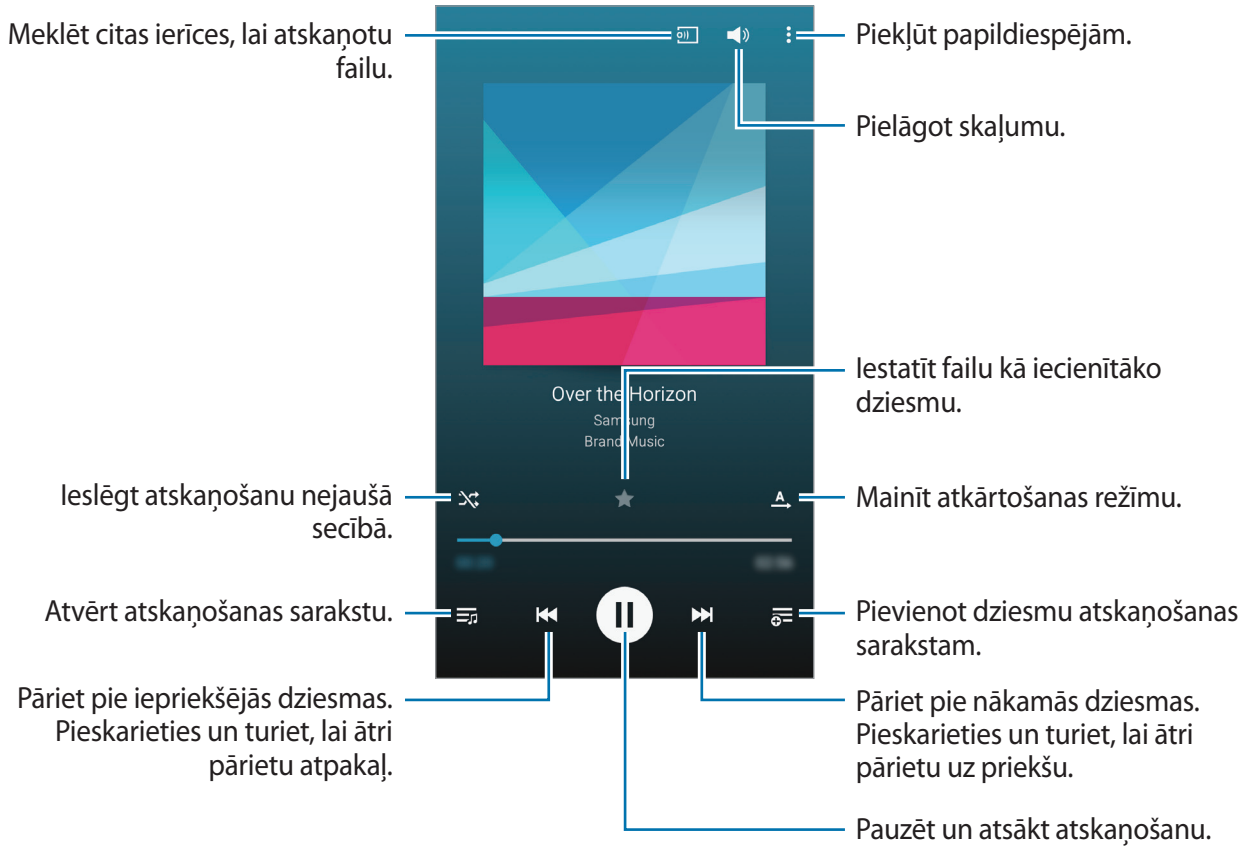
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Piekļūt papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.
Over the Horizon
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Pievienot dziesmu atskaņošanas sarakstam.
Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**.

Kad Jūs pirmo reizi aktivizējiet šo funkciju, pieskarieties **SĀKT**, lai pielāgotu skaņu. Ierīce sāk skaņas testu sēriju, lai pielāgotu skaņas līmeni, un sāk pīkstēt. Pieskarieties **JĀ**, ja Jūs dzirdat pīkstienu vai **NĒ**, ja nedzirdat. Atkārtojiet šo soli katrā testā, līdz skaņas pielāgošana ir pabeigta. Tad, atzīmējiet **Mūzikas skaņa** un pieskarieties **GAT.**, lai pielāgotu iespēju, kad jūs klausāties mūziku.

Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Citās ierīcēs saglabātas mūzikas atskaņošana

Meklējiet mūziku, kas ir saglabāta citās ierīcēs, un atskaņojiet to savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Piekļūšana mūzikai reģistrētā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā.

Mūzikas galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES** un no saraksta **Reģistrētās ierīces** izvēlieties ierīci, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs, kas ir reģistrētas ar Samsung link. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas.

- Nodrošiniet, ka reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm, izmantojot mobilo tīklu.

Piekļūšana mūzikai tuvumā esošā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** (**Saziņa un kopīgošana**) → **Tuvumā esošās ierīces** un pēc tam pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.

Mūzikas galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES** un no saraksta **Tuvumā esošās ierīces** izvēlieties ierīci, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.

Video

Videoklipu atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju.
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Samsung

Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu atskaņošanas laikā, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** atzīmējiet **Mini vadāmierīce**, un tad pieskarieties **AIZVĒRT**. Tad, pieskarieties ◁ vai ▷, lai pārvietotu vadības paneli uz kādu no ekrāna malām.

Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.

Citās ierīcēs saglabāto video atskaņošana

Meklējiet video, kas ir saglabāti citās ierīcēs un atskaņojiet tos savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Piekļūšana video reģistrētā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā.

Video galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES** un no saraksta **Reģistrētās ierīces** izvēlieties ierīci, lai piekļūtu un demonstrētu video. Jūs varat atskaņot videoklipus ierīcēs, kas ir reģistrētas ar „Samsung link". Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas.

- Nodrošiniet, ka reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm, izmantojot mobilo tīklu.

Piekļūšana video tuvumā esošā ierīcē

Lai izmantotu šo funkciju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** (**Saziņa un kopīgošana**) → **Tuvumā esošās ierīces** un pēc tam pieskarieties **Tuvumā esošās ierīces** slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.

Video galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES** un no saraksta **Tuvumā esošās ierīces** izvēlieties ierīci, lai piekļūtu un demonstrētu video. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.

Pulkstenis

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties + modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāju, iestatiet dažādas iespējas, un tad pieskarieties **GATAVS**. Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties blakus modinātājam modinātāju sarakstā.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet viedā modinātāja laiku un signālu. Viedais modinātājs sākas mazā skaļumā dažas minūtes pirms paredzēts atskaņot plānoto modinātāju. Viedā modinātāja skaļums pakāpeniski palielinās līdz jūs izslēdzat to, vai atskan iepriekš iestatītais modinātājs.

Modinātāja izslēgšana

Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Ja jūs esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, velciet ārpus lielā apļa, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties modinātājus un pēc tam pieskarieties pie .

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu no pilsētu saraksta vai globusa un pēc tam pieskarieties pie +.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties pie ☰, pieskarieties pulkstenim un turiet un pēc tam pieskarieties pie ☼.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie 🗑.

Hronometrs

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKT**. Pieskarieties pie **APLIS**, lai ierakstītu apļa laiku.

Pieskarieties **APTURĒT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu. Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **NODZĒST**.

Taimeris

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKT**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ⊗ ārpus lielā apļa.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešana** ir deaktivēta, pieskarieties pie ⋮ → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie ⌄, lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie ⌄ → **Nodzēst vēsturi**.

Atgādne

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmes un iedalītu tās kategorijās.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties ⊕ piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- ☰: izveidot vai iestatīt kategoriju.
- 🖼: ievietot attēlus.
- 🎙: izveidot balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu atgādni, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties 🔍 piezīmju sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu piezīmes, kas ietver atslēgvārdu.

Balss Ierakstītājs

Balss piezīmju ierakstīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss Ierakstītājs**.

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●. Runājiet mikrofonā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie ❙❙. Lai atceltu ierakstīšanu, pieskarieties ✕. Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie ■.

Ierakstot balss piezīmi, pieskarieties ★, lai ievietotu grāmatzīmi.

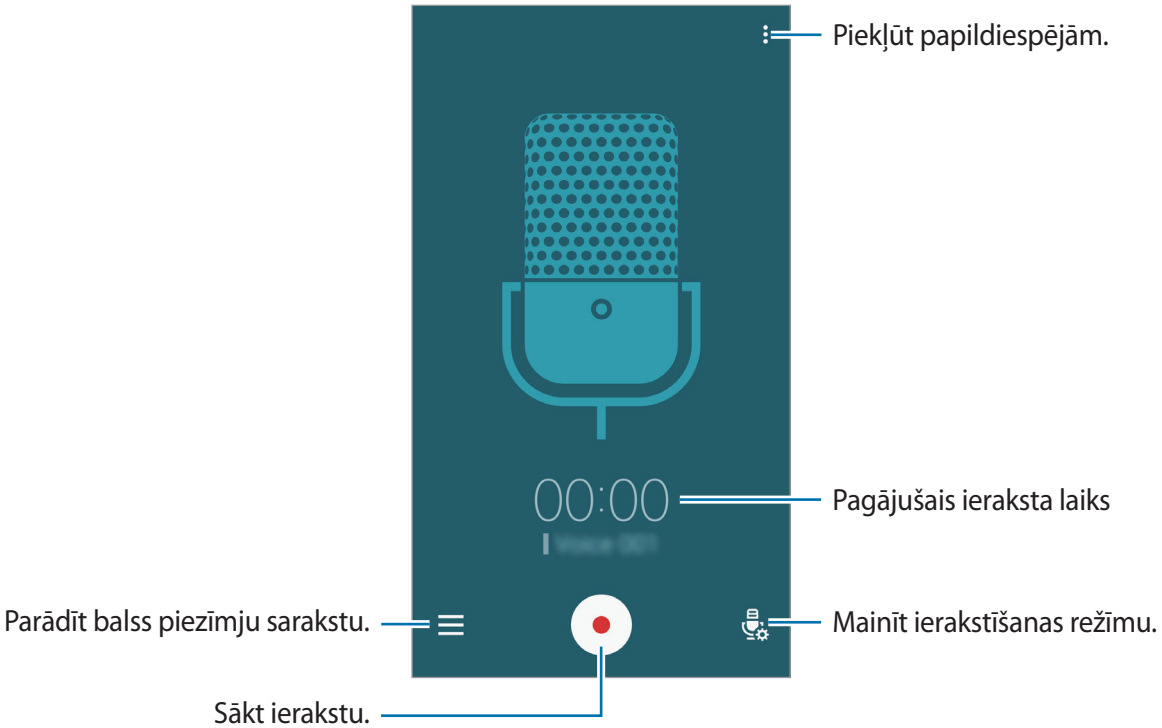

Lai iestatītu ierīci noņemt fona troksni, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Trokšņu mazināšana**.

Balss piezīmju atskaņošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Pieskarieties ☰ un izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- ✂ : apgrieziet balss piezīmi.
- A B : balss piezīmes daļas iestatīšana atkārtotai atskaņošanai.
- x1.0 : pielāgojiet atskaņošanas ātrumu.
- : izlaiž balss piezīmes tukšo daļu.
- : balss piezīmē ievietot grāmatzīmes.
- ⏸ / ▶ : apturēt vai atsākt atskaņošanu.
- ⏮ / ⏭ : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu un koplietotu failus, izmantojot „Dropbox" mākoņkrātuvi. Kad jūs saglabājat failus Dropbox, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citām ierīcēm, kurās ir instalēts Dropbox.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu sarakstā pieskarieties **Dropbox**.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Izmantojiet šādas funkcijas:

- : augšupielādēt vai atvērt failus. Pieskarieties ⋮ → **Upload here**, lai augšupielādētu failus.
- : skatīt augšupielādētos fotoattēlus vai video. Pieskarieties ☑, lai koplietotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus.
- ★ : atvērt failus izlases sarakstā.
- : skatīt paziņojumus.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu sociālo tīklu atjauninājumus un ziņas tiešsaistē, personalizētā žurnāla formātā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Flipboard galvenajā ekrānā, izvēlieties no dažādiem ziņu rakstiem un abonementiem.

Radio

FM radio klausīšanās

Programmu sarakstā pieskarieties **Radio**.

Pirms šīs programmas lietošanas ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie ⏻. Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie ⮌, lai atgrieztos FM radio ekrānā.

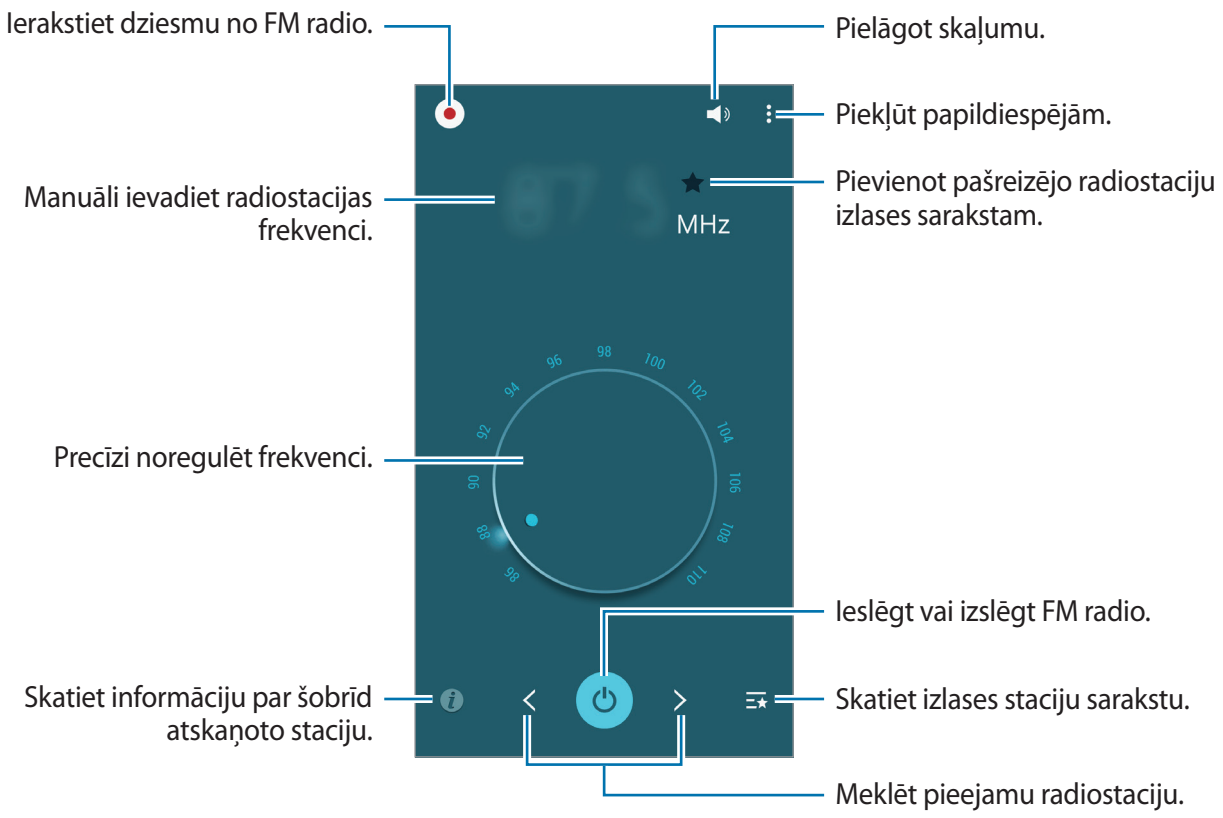

Radiostaciju meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Radio**.

Pieskarieties pie ⋮ → **Meklēt** un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie ⮌, lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Atsaucieties uz Kontu iestatīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Google+

Koplietot savas ziņas un sekot atjauninājumiem, ko koplieto jūsu ģimene, draugi un citi. Jūs varat arī dublēt savus fotoattēlus, video un citu saturu.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play filmas

Skatīties savā ierīcē saglabātos video un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Play grām.

Lejupielādēt dažādas grāmatas no **Play veikals** un lasīt tās.

Play kiosks

Lasīt ziņas un žurnālus, kas jūs interesē, vienā ērtā vietā.

Play spēles

Lejupielādēt spēles no **Play veikals** un spēlēt tās ar citiem.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Pārvaldīt fotoattēlus, albumus un video, ko jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis **Google+**.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus, pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Savienošana ar citām ierīcēm

Bluetooth

Par Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu, un tad pieskarieties **MEKLĒT**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Lai iestatītu ierīci kā redzamu citās ierīcēs, pieskarieties ierīces nosaukumam.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Bluetooth**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Vai iestatiet savu ierīci kā redzamu citās ierīcēs.

4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta Jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Bluetooth**.

Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai to atpārotu.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Wi-Fi Direct

Par Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties ⋮ → **Pārdēvēt ierīci**.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Wi-Fi Direct**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Download** mapē.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties **PĀRTRAUKT SAVIENOJUMU** → **LABI**, lai atvienotu ierīces.

NFC (modeļiem ar NFC funkciju)

Par NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Ierīcei ir iebūvēta NFC antena, kas atrodas ap aizmugurējās kameras objektīvu. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, Jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

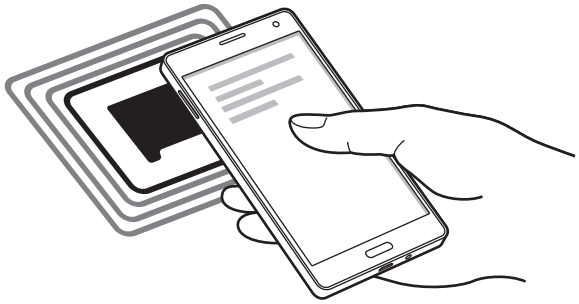

Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, pieskarieties **Maksāšana, veicot piesk.** un izvēlieties programmu.

- Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.
- Lai veiktu maksājumu, izmantojot SIM vai USIM karti, ievietojiet SIM vai USIM karti ar NFC funkciju pirmajā SIM kartes turētāja slotā (1). Otrais SIM kartes turētāja slots (2) neatbalsta NFC funkciju.

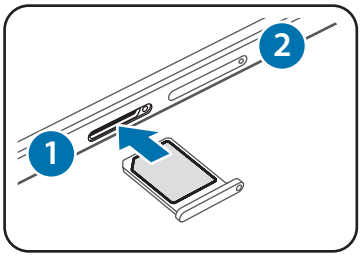

Datu sūtīšana

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

1 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Android Beam** un tad **Android Beam**, lai aktivizētu.

3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

S Beam (modeļiem ar NFC funkciju)

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.

1 Aktivizēt „S Beam" funkciju saņemošajā ierīcē.

2 Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **NFC**, un tad pieskarieties **NFC** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

3 Pieskarieties **S Beam** un tad **S Beam**, lai aktivizētu.

4 Izvēlieties failu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

5 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu failu.

- Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.
- Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

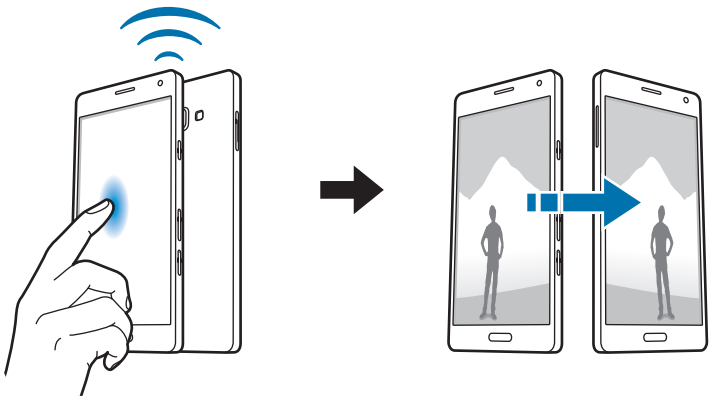

Ātrais savienojums

Par ātro savienojumu

Izmantojiet šo funkciju, lai ātri meklētu un izveidotu savienojumu ar tuvumā esošajām ierīcēm. Jūs varat arī ērti koplietot saturu, kas saglabāts jūsu ierīcē ar datoriem.

- Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, aktivizējiet tajā funkciju Wi-Fi Direct, pirms palaižat savā ierīcē **Ātrais savien.**
- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.
- Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko sapārot. Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, izvēlieties redzamības iespēju un pieskarieties pie **AKTIVIZĒT ĀTRO SAVIENOJUMU**.

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizēta funkcija Wi-Fi un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces. Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai ļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, pieskarieties pie **VĒL** → **Iestatīt ierīces redzamību** → **Ierīces redzamība** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties pie **ATJAUNOT** un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Izvēlieties multivides kategoriju.

4 Izvēlieties saturu, ko koplietot, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.

Screen Mirroring

Par ekrāna atspoguļošanu

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Satura skatīšana televizorā

Pirms pievienojat savu ierīci televizoram, pievienojiet televizoram ierīci, kas atbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju. Lai uzstādītu savienojumu, atsaucieties uz ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast sargspraudni.

1 Pievienojiet AllShare Cast sargspraudni televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

2 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu kā, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu savienojumu ar ārējo ierīci.

3 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** (**Saziņa un kopīgošana**) → **Screen Mirroring**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

4 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

Ja savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties sarakstā sargspraudņa nosaukumam un turiet to un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.

5 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

Mobilā drukāšana

Savienojiet ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukājiet attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** (**Saziņa un kopīgošana**) → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni** un meklējiet printera spraudni pakalpojumā **Play veikals**. Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.

Pievienošana printerim

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** (**Saziņa un kopīgošana**) → **Drukāšana**, izvēlieties printera spraudni un pēc tam pieskarieties ekrāna augšdaļā labajā pusē esošajam slēdzim, lai to aktivizētu. Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce. Izvēlieties printeri, ko izmantot kā noklusējuma printeri.

Lai printerus pievienotu manuāli, izvēlieties printera spraudni, pieskarieties pie ⋮ → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**, ievadiet informāciju un pēc tam pieskarieties pie **OK**.

Lai mainītu drukāšanas iestatījumus, izvēlieties printera spraudni un pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu kā, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties ⋮ → **Drukāt** → ▼ → **Visi printeri**, un tad izvēlieties printeri.

Ierīces un datu pārvaldnieks

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmat. atjauninājumi** → **Atjaunināt tūlīt**.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes. Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Vairāk informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

- Neatvienojiet ierīci no datora, kamēr Jūs atskaņojat ierīcē saglabātus failus savienotajā datorā. Pēc tam, kad Jūs beidzat atskaņot failu, atvienojiet ierīci no datora.
- Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk.

Google konta izmantošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

2 Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana** un atzīmējiet **Dublēt manus datus**.

3 Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, Jums ir jāpierakstās savā Google kontā, izmantojot iestatīšanas vedni. Jūs varat palaist un atvērt iestatīšanas vedni, veicot ierīcē rūpnīcas datu atiestatīšanu. Ja Jūs nepierakstāties savā Google kontā uzstādīšanas vednī, ierīce nevar atjaunot dublētos datus.

Samsung konta izmantošana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Samsung account**, un tad pierakstieties savā Samsung kontā.

Pieskarieties **Samsung account** → **Dublējums**, atzīmējiet vienumus ko dublēt, pieskarieties **DUBLĒT TŪLĪT** → **DUBLĒT**.

Lai atjaunotu datus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Samsung account** → **Atjaunot**, izvēlieties vienumus, un tad pieskarieties **ATJAUNOT TŪLĪT**.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana, lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

Lai meklētu iestatījumus ievadot atslēgvārdus, pieskarieties .

Skata režīmu var mainīt uz atsevišķām cilnēm vai sarakstu. Pieskarieties → **Skatīt kā** un izvēlieties skata režīmu.

Ātrie iestatījumi

Skatīt jūsu visbiežāk izmantoto iestatījumu iespēju sarakstu.

Lai rediģētu savu visbiežāk izmantoto iestatījumu iespēju sarakstu, pieskarieties → **Rediģēt ātros iestatījumus**, izvēlieties iestatījumu iespēju un pieskarieties **GATAVS**.

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

Ierīce var uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie ⋮.

- **Meklēt**: meklēt pieejamos tīklus.
- **Wi-Fi Direct**: lai kopīgotu failus, aktivizējiet Wi-Fi Direct un savienojiet ierīces, izmantojot Wi-Fi.
- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst mobilajiem tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth**, un tad pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet pa Bluetooth saņemtos failus.
- **Pārdēvēt ierīci**: mainīt ierīces nosaukumu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par Bluetooth.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Izmantojiet ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm. Atsaucieties uz Piesaiste un mobilais tīklājs, lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo piekļuves punktu ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla savienojums.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobio datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Datu lietojums

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietojums**.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties mobilos piekļuves punktus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Atrašanās vieta**, un tad pieskarieties **Atrašanās vieta** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Režīms**: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi**: skatiet, kuras programmas pieprasa jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un cik daudz akumulatora enerģijas patērē šīs programmas.
- **Atraš. vietas pakalpojumi**: skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

SIM kartes pārvaldnieks (modeļiem ar divām SIM kartēm)

Aktivizējiet SIM vai USIM karti un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **SIM kartes pārvaldnieks**.

- **Balss zvans**: izvēlieties SIM vai USIM karti, ko lietot balss zvaniem.
- **Videozvans**: izvēlieties SIM vai USIM karti, ko lietot videozvaniem.
- **Datu pakalpojumu tīkls**: izvēlieties SIM vai USIM karti, ko lietot datu pakalpojumam.
- **Divu SIM karšu aktīvais režīms**: iestatiet, lai ierīce sarunas laikā ļauj saņemt ienākošos zvanus no otras SIM vai USIM kartes.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, var tikt piemērota papildu maksa par zvanu pārsūtīšanu atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

NFC un kopīgošana (Saziņa un kopīgošana)

Pielāgojiet iestatījumus, lai pārvaldītu savienojumus ar citām ierīcēm.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **NFC un kopīgošana** (**Saziņa un kopīgošana**).

NFC (modeļiem ar NFC funkciju)

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

- **S Beam**: aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksājumu programmu mobilajiem maksājumiem.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Tuvumā esošās ierīces

Mainīt iestatījumus satura koplietošanai, kad Jūs savienojat ierīci ar tuvumā esošajām ierīcēm. Visām ierīcēm jāatbalsta Wi-Fi direct vai jābūt izveidotam savienojumam ar vienu un to pašu piekļuves punktu.

- **Ierīces nosaukums**: skatiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt uz**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Citi tīkli**.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms SIM 1** / **Tīkla režīms SIM 2** (Modeļi ar divām SIM kartēm): atlasiet tīkla veidu.

  Tīkla režīms (modeļiem ar vienu SIM karti): atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un manuāli reģistrējiet tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Ierīce

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un paziņojumi**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.

- **Zvana signāls** (modeļi ar divām SIM kartēm):
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
  - **Paziņojumi**: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Zvana signāli** (modeļiem ar vienu SIM karti): pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojuma zvana signāls** (modeļiem ar vienu SIM karti): izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.

Displejs un fona attēls

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Displejs un fona attēls**.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
  - **S View logs**: mainiet S View loga ekrāna fona attēlu.
- **Fonts**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
  - **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Darbība ar vienu roku**: aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu savu ērtību dēļ, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku. Papildinformāciju skatiet sadaļā Darbība ar vienu roku.
- **Ekrāna pagriešana**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.

- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgojamais displejs**: lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja iestatījumiem.
  - **AMOLED kino**: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
  - **AMOLED foto**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas krāsas.
  - **Pamata**: izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci, lai uzlādes laikā tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet laiku, cik ilgi paliek ieslēgts Pēdējo programmu pogas un atgriešanās pogas apgaismojums.
- **Palielināt skārienjutību**: iestatiet ierīci ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

- **Ekrāna bloķēšana**: mainiet ekrāna bloķēšanas metodi. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Rādīt informāciju**:
  - **Rādīt pulksteni un datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.
  - **Pulksteņa lielums**: mainīt pulksteņa izmēru.
  - **Laiks**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda laiku ziņu informāciju.
  - **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
  - **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.
- **Kameras īsceļš**: iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko Jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.

Motīvi

Mainiet sākuma, programmu un bloķētā ekrāna motīvu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Motīvi**.

Vairāki logi

Iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vairāki logi**, un tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Atvērt dalītā ekr. skatā**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju **Vairāki logi**, kad atverat failus no mapes **Mani Faili** vai **Video**. Ierīce aktivizē šo funkciju arī tad, kad Jūs skatāt ziņojumu pielikumus.
- **Uznirstošā skata īsceļš**: iestatiet ierīci parādīt programmas ekrānu uznirstošajā logā, ja pavelkat pa diagonāli uz leju no ekrāna jebkura augšējā stūra.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Paziņojumu panelis**.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības un žesti**.

- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Izslēgt skaņu**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai signālu skaņu, kad izmantojat plaukstas kustības vai novietojat ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Personalizēšana

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Konti**.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Cloud**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Vienkāršais režīms

Iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Vienkāršais režīms**.

- **Standarta režīms**: iestatiet ierīci uz standarta režīmu.
- **Vienkāršais režīms**: iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.
- **Vienkāršās programmas**: izvēlēties programmas, kurām piemērot vienkāršākus izkārtojumus.

Pieejamība

Lietojiet šo funkciju, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

- **Redze**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
  - **TalkBack**: aktivizējiet funkciju TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas. Lai skatītu palīdzības informāciju un uzzinātu, kā lietot šo funkciju, pieskarieties pie **IESTATĪJUMI** → **Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" ceļvedi**.
  - **Tumšs ekrāns**: iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu jūsu ekrānā redzamo saturu privātu.
  - **Ātrā taustiņu ievade**: iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad Jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, Jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu rakstzīmes.
  - **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack.
  - **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
  - **Palielināšanas žesti**: iestatiet ierīci palielināt ekrānu un pietuvināt noteiktu zonu.
  - **Paziņojuma atgādinājums**: iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.
  - **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
  - **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, kad ierīce nosaka, ka nespējat atšķirt krāsas vai ka jums ir grūti salasīt saturu.
  - **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
  - **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā funkcijas iestatījumus.
- **Dzirde**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
  - **Zibspuldzes paziņojums**: iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.
  - **Izslēgt visas skaņas**: iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas un zvanītāja balsi sarunas laikā.

  - **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
  - **Google subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
  - **Skaņas līdzsvars**: iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.
  - **Mono audio**: iestatiet ierīci pārslēgt skaņas izvadi no stereo uz mono, kad ir pievienotas austiņas.
  - **Automātiskais skāriens**: iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad atskaņo skaņas lejupielādētās programmās, kā piemēram spēlēs.
- **Izveicība un mijiedarbība**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību traucējumiem.
  - **Palīgizvēlne**: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
  - **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
  - **Saziņas vadība**: aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas.
- **Tieša piekļuve**: iestatiet ierīci atvērt izvēlētās pieejamības izvēlnes, ja jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma pogu.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**: metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **Pakalpojumi**: skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.

Privātais režīms

Iestatīt ierīci neļaut citiem piekļūt Jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Privātais režīms**, un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Privātā rež. piekļ. veids**: iestatiet vai mainiet atbloķēšanas metodi, lai aktivizētu privāto režīmu.

Sistēma

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **English(UK)**: izvēlieties noklusējuma tastatūras izkārtojumu.
- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Mani karstie taustiņi**: iestatīt ciparu īsceļus uz bieži izmantotu tekstu. Jūs varat pieskarties un turēt ciparu taustiņu, lai ievadītu iepriekš iestatīto tekstu.
- **Automātisks lielais burts**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiskās pieturzīmes**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.

- **Tastatūras vilkšana**:
  - **Nav**: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
  - **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
  - **Kursora vadība**: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.
- **Skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

- **Izvēl. ievades valodas**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Paziņojuma nolasīšana

Iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad jums ir ienākošie zvani, ziņojumi vai notikumi.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Drošības palīdzība

Aktivizējiet ārkārtas režīmu un iestatiet galvenās kontaktpersonas un ziņojumus. Atsaucieties uz Ārkārtas režīms, lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošības palīdzība**.

- **Ārkārtas režīms**: iestatiet ierīci aktivizēt ārkārtas režīmu un samazināt akumulatora enerģijas patēriņu izmantojot pamatfunkcijas, kā piemēram, zvanīšanu.
- **Sūtīt palīdzības ziņas**: iestatīt ierīci nosūtīt palīdzības ziņojumu, ja ieslēgšanas poga tiek nospiesta trīs reizes.
- **Pārvaldīt primāros kontaktus**: izvēlieties vai rediģējiet palīdzības ziņojumu adresātus.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piederumi**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai modeļa.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: izvēlieties skaņas izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar ārējām ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
- **Automātiskā atbloķēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs. Šo funkciju var izmantot tikai dažām ekrāna bloķēšanas metodēm.
- **Iestatīt stila pulksteni**: izvēlieties pulksteni, ko rādīt S view loga ekrānā.
- **S View loga fona attēls**: mainiet S view loga ekrāna fona attēlu.
- **Izv. objektus, ko parādīt**: pielāgojiet informāciju, kas tiek parādīta S view loga ekrānā.

Enerģijas taupīšana

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcija, lai skatītu vairāk informācijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Enerģijas taupīšana**.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošība**.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.

- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci no Find my mobile tīkmekļa vietnes.
- **Aktivizācijas bloķēšana**: iestatiet, lai ierīce pieprasītu jūsu Samsung kontu, kad tā tiek atiestatīta, un citas personas nevarētu ierīci no jauna aktivizēt.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Droš. politikas atjaunin.**: iestatiet, lai ierīce pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjauninātos drošības ziņojumus uz Samsung.
- **Krātuves veids**: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Palīdzība

Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Palīdzība**.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

Programmas

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmu pārvaldnieks**.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Noklusējuma programmas**.

Programmu iestatījumi

Pielāgojiet katras programmas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmu iestatījumi**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt to no jauna. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu uz leju vismaz 7 sekundes, lai to restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora izņemšana (ja tas nav noņemams)

- Šie norādījumi attiecas tikai uz jūsu pakalpojumu sniedzēju vai pilnvarotu remontdarbnīcu.
- Uz bojājumiem vai kļūmēm, kas radušās akumulatora nesankcionētas izņemšanas dēļ, neattieksies garantijas noteikumi.
- Lai izņemtu vai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar apkopes pakalpojumu sniedzēju vai pilnvarotu remontdarbnīcu.

1 Pirms akumulatora izņemšanas izņemiet no ierīces SIM kartes vai atmiņas kartes turētājus.

2 Nedaudz paceliet priekšējā paneļa apakšējo daļu un pēc tam atvienojiet kabeli, lai atdalītu priekšējo paneli no korpusa.

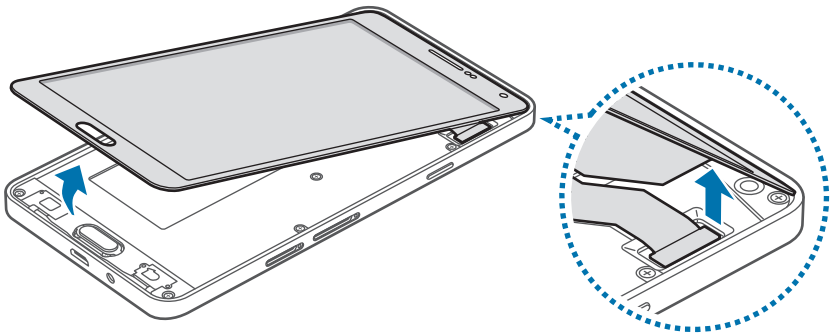

Neatdaliet priekšējo paneli pilnībā, pirms neesat atvienojis kabeli. Tā var tikt sabojāta ierīce.

3 Noņemiet sākuma pogu un pēc tam atskrūvējiet un izņemiet skrūves.

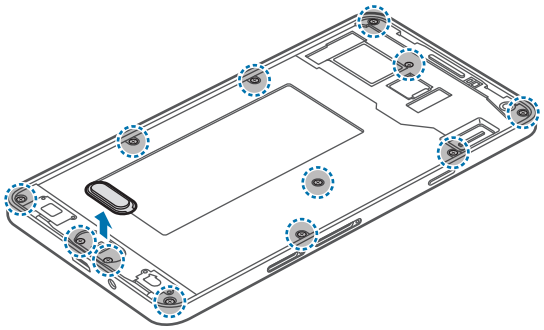

4 Lai izņemtu shēmas plati, izceliet to no pārsega, izmantojot atvēršanas rīku, pēc tam novietojiet pārsegu malā un novietojiet shēmas plati uz līdzenas darba virsmas, pavēršot to uz leju.

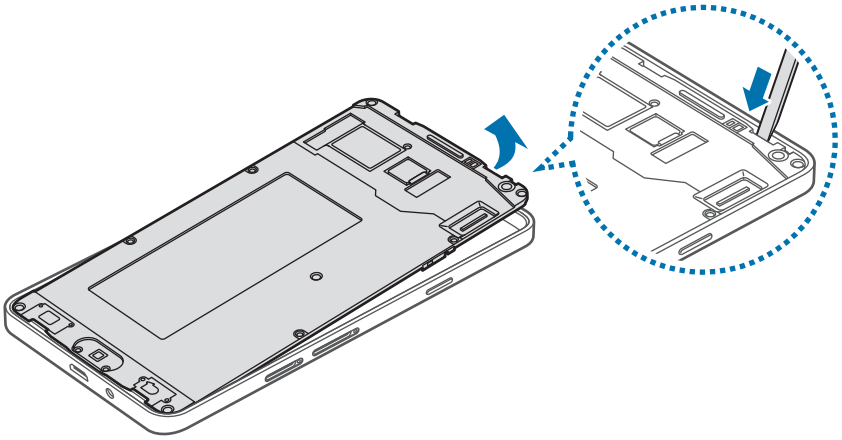

5 Atvienojiet akumulatora savienotāju, kā parādīts attēlā tālāk.

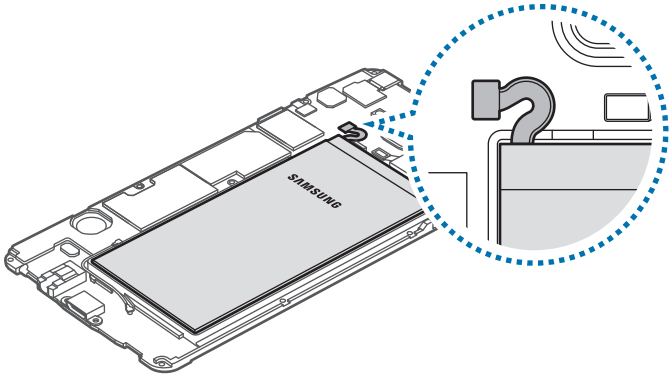

6 Piespiediet akumulatora aizmuguri ar pirkstiem un izņemiet akumulatoru.

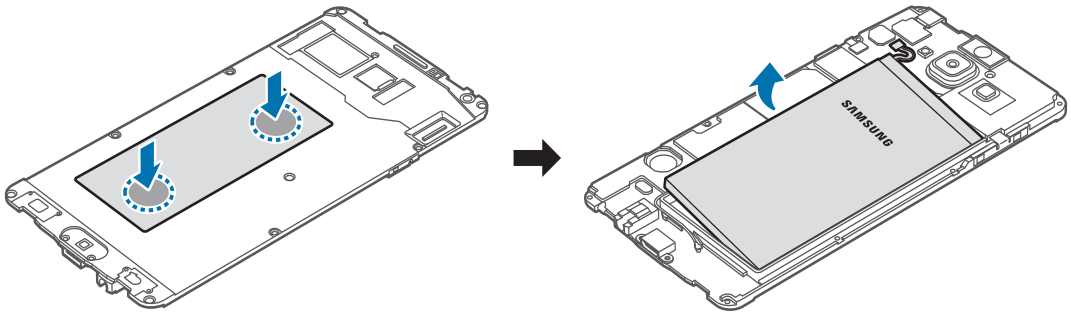

Izņemot akumulatoru, nesaspiediet vai nesaduriet akumulatoru ar nagiem vai citiem objektiem. Tas var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.